Atsižvelgiant į jūsų prietaise įdiegtą programinę įrangą ir į paslaugų teikėją šiame vadove pateiktas turinys gali skirtis nuo jūsų prietaiso turinio.

„Samsung Kies“ diegimas (kompiuterio sinchronizavimas) Kies

1. Atsisiųskite naujausią „Samsung Kies“ versiją iš „Samsung“ svetainės (**www.samsung.com/kies**) ir įdiekite ją savo kompiuteryje.
2. USB kabeliu prijunkite savo prietaisą prie kompiuterio.
   Daugiau informacijos ieškokite „Samsung Kies“ programos žinyne.

SAMSUNG

GT-S7562

Naudotojo vadovas

Šio vadovo naudojimas

Dėkojame, kad nusprendėte įsigyti „Samsung“ mobilųjį prietaisą. Naudodamiesi šiuo išskirtinių „Samsung“ technologijų ir aukštų standartų mobiliuoju prietaisu, galėsite mėgautis aukštos kokybės mobiliosiomis komunikacijomis ir pramogomis.

Šio vadovo struktūta specialiai pritaikyta, kad būtų nesunku susipažinti su prietaiso funkcijomis ir ypatybėmis.

Pirmiausia perskaitykite

- Kad saugiai ir tinkamai naudotumėte prietaisą, prieš pradėdami jį naudoti, perskaitykite visą vadovą ir saugos nurodymus.
- Šiame vadove pateikti aprašymai pateikti remiantis numatytaisiais prietaiso nustatymais.
- Iliustracijos ir ekrano nuotraukos vadove gali skirtis nuo realaus gaminio.
- Šio vadovo turinys gali skirtis nuo gaminio ar paslaugos tiekėjų pateiktos programinės įrangos ir gali būti keičiamas be išankstinio įspėjimo. Naujausią vadovo versiją rasite „Samsung“ tinklalapyje (*www.samsung.com*).
- Turinys (aukštos kokybės turinys), kuris naudoja daug CPU arba RAM išteklių, turi įtakos visam prietaiso veikimui. Su šiuo turiniu susijusios programos gali tinkamai neveikti, atsižvelgiant į prietaiso specifikacijas ir aplinką, kurioje jis yra naudojamas.
- Kiekvieno prietaiso, programinės įrangos ar paslaugos tiekėjo galimos funkcijos ir papildomos paslaugos gali skirtis.
- Šis vadovas parengtas pagal „Android“ operacines sistemas ir jo forma gali skirtis, jeigu naudotojo operacinė sistema kita.
- Šio prietaiso programos gali veikti kitaip nei analogiškos kompiuterių programos ir jose gali nebūti kai kurių funkcijų, kurios yra kompiuterinėje programos versijoje.

- Programos ir jų funkcijos gali skirtis, priklausomai nuo regiono ar techninės įrangos specifikacijų. „Samsung“ nėra atsakinga už trečiųjų šalių programų funkcionavimą.
- „Samsung“ neatsakinga dėl eksploatacinių savybių problemų ar nesuderinamumų, sukeltų redagavus registro nustatymus ar modifikavus operacinės sistemos programinę įrangą. Bandymas tinkinti operacinę sistemą gali sukelti prietaiso arba programų veikimo triktis.
- Prietaiso programinę įrangą galima atnaujinti, atsisiunčiant iš „Samsung“ tinklalapio *www.samsung.com*.
- Šiame prietaise pateiktiems programinės įrangos, garso šaltiniams, ekrano fonams ir paveikslėliams suteikta riboto naudojimo tarp „Samsung“ bei atitinkamų jų savininkų licencija. Šių medžiagų išėmimas ir naudojimas komerciniams ar kitokiems tikslams yra autoriaus teisių pažeidimas. „Samsung“ nėra atsakinga už autoriaus teisių pažeidimą, dėl kurio kalti vartotojai.
- Už duomenų paslaugas, pavyzdžiui, susirašinėjimo, įkėlimo bei atsisiuntimo, autom. sinchronizavimo ar vietos naudojimo paslaugas gali būti imami papildomi mokesčiai. Kad nepatirtumėte papildomų mokesčių, pasirinkite tinkamą mokėjimo planą. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į operatorių.
- Pasilaikykite šį vadovą prireikus paskaityti ateityje.

Instrukcijų piktogramos

Prieš pradėdami naudoti prietaisą, susipažinkite su piktogramomis, pateikiamomis šiame vadove:

Dėmesio – aplinkybės, kurioms esant galite susižeisti ar sužeisti kitus

Įspėjimas – aplinkybės, kurioms esant galite sugadinti savo telefoną ar kitą įrangą

Pastaba – pastabos, patarimai, kaip naudoti, arba papildoma informacija

► **Žiūrėti** – puslapiai, kuriuose rasite susijusios informacijos; pavyzdžiui: ► 12 psl. (rodo, kad reikia žiūrėti į 12 psl.)

→ **Kitas žingsnis** – parinkčių seka ar meniu, kurį turite pasirinkti, kai norite atlikti kurį nors veiksmą; pavyzdžiui: laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Apie įrenginį** (rodo **Nustatymai**, po to **Apie įrenginį**)

Autorių teisės

© Autoriaus teisės „Samsung Electronics“, 2012

Šis vadovas yra saugomas tarptautinių autoriaus teisių įstatymų.

Jokia šio vadovo dalis negali būti iš naujo išleista, platinama, verčiama ar perduodama bet kokia kita forma ar bet kokiomis priemonėmis, elektroninėmis ar mechaninėmis, įskaitant fotokopijavimą ar laikymą bet kokioje informacijos saugykloje ir paieškos sistemoje, be išankstinio raštiško „Samsung Electronics“ leidimo.

Prekių ženklai

- „SAMSUNG“ ir „SAMSUNG“ logotipas yra registruotieji „Samsung Electronics“ prekių ženklai.
- „Android“ logotipas, „Google™“, „Google Maps™“, „Google Mail™“, „YouTube™“, „Google Play™ Store“, „Google Latitude™“, ir „Google Talk™“ yra registruotieji „Google, Inc.“ prekių ženklai.
- „Bluetooth®“ yra pasaulyje registruotasis „Bluetooth SIG, Inc.“ prekės ženklas.
- „Wi-Fi®“, „Wi-Fi Protected Setup™“, „Wi-Fi Direct™“, „Wi-Fi CERTIFIED™“ ir „Wi-Fi“ logotipas yra registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai.
- Visi kiti prekių ženklai ir autoriaus teisės priklauso jų atitinkamiems savininkams.

CE 0168 !

Turinys

Surinkimas 10

Išpakavimas 10
Telefono komponentai 11
Mygtukai 13
SIM arba USIM kortelės ir akumuliatoriaus įdėjimas 14
Įkraukite akumuliatorių 16
Atminties kortelės (papildomai įsigyjamos) įdėjimas 20

Darbo pradžia 23

Prietaiso įjungimas / išjungimas 23
Jutiklinio ekrano naudojimas 24
Jutiklinio ekrano ir mygtukų užrakinimas ar atrakinimas 27
Pradžios ekrano rodinys 27
Prieiga prie programų 33
Keleto programų įjungimas 35
Prietaiso tinkinimas 35
SIM arba USIM kortelės įjungimas 41
Teksto įvedimas 43

Ryšiai 46

Skambinimas 46
Žinutės 57
„Google Mail“ 59
El. paštas 60
Pokalbiai 63

„ChatON“ 64
„Messenger“ 65
„Google+“ 65

Pramogos 66
Fotoaparatas 66
Vaizdo leistuvas 74
Galerija 77
Muzikos grotuvas 79
FM radijas 84

Asmeninė informacija 87
Adresatai 87
„S Planner“ 90
Įrašas 93
Balso įrašytuvas 94

Žiniatinklio ir GPS paslaugos..... 96
Internetas 96
„Game Hub“ 100
Platuma 100
Žemėlapiai 101
Navigacija 102
Vietinis 103
„Google play“ parduotuvė 104
„Samsung Apps“ 105
„YouTube“ 105

Ryšys 108
USB ryšiai 108
„Wi-Fi“ 110
„Wi-Fi Direct“ 113
Mobilaus tinklo bendrinimas 114
„Bluetooth“ 116
GPS 118
VPN jungtys 119

Įrankiai 122
Skaičiuoklė 122
Laikrodis 122
Atsisiųsti elem. 125
Mano failai 125
Paieška 127
SIM paslaugos 127

Nustatymai 128
Nustatymų parinkčių atidarymas 128
Wi-Fi 128
Bluetooth 128
Duomenų naudojimas 128
Daugiau nustatymų 129
SIM kortelės tvarkyklė 130
Garsas 130
Ekranas 131
Ekrano fonas 132

Saugykla 132
Akumuliatorius 132
Programų tvarkytklė 133
Paskyros ir sinchr. 133
Vietos nustat. paslaugos 133
Sauga 133
Kalba ir įvestis 136
Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo 138
Data ir laikas 139
Pasiekiamumas 139
Kūrėjų parinktys 140
Apie įrenginį 141

Trikčių diagnostika 142

Rodyklė 148

Surinkimas

Išpakavimas

Patikrinkite, ar gaminio dėžutėje yra šie elementai:

- Mobilusis telefonas
- Akumuliatorius
- Trumpasis darbo pradžios vadovas

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintą programinę įrangą. Neteisėta ar nelegali programinė įranga gali pakenkti arba sutrikdyti veikimą, o tokiam remontui garantija nėra taikoma.

- Su prietaisu tiekiami priedai ir siūlomi reikmenys gali skirtis priklausomai nuo jūsų regiono ar paslaugų teikėjo.
- Papildomai priedų galite įsigyti iš vietinio „Samsung“ mažmeninio pardavimo atstovo.
- Prietaiso komplekte esantys elementai skirti tik šiam prietaisui ir su kitais įrenginiais gali būti nesuderinami.
- Kiti priedai gali būti nesuderinami su šiuo prietaisu.
- Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus priedus. Naudojant nepatvirtintus priedus, prietaisas gali blogai veikti.

Telefono komponentai

› Vaizdas iš priekio

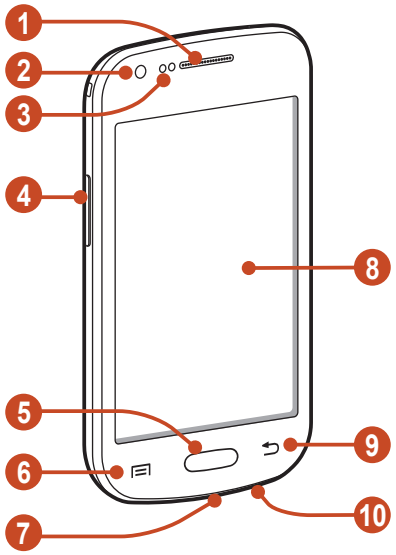

Skaičius	Funkcija
1	Ausinė
2	Priekinis fotoaparato objektyvas
3	Artumo jutiklis
4	Garsumo mygtukas
5	Pradžios mygtukas
6	Parinkčių mygtukas
7	Daugiafunkcinis lizdas
8	Jutiklinis ekranas
9	Grįžimo atgal mygtukas
10	Mikrofonas[1]

1. Aktyvus tik tada, kai naudojate telefono su garsiakalbiu funkciją arba kai įrašote vaizdą.

› Vaizdas iš galo

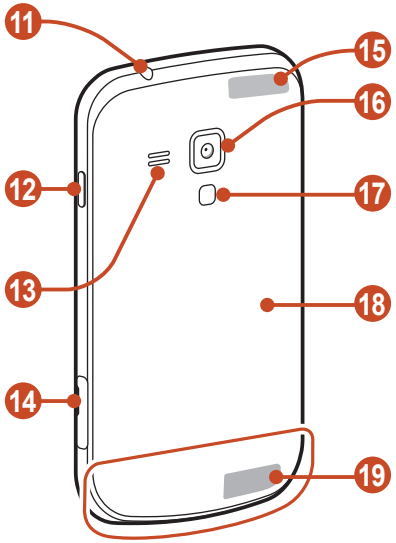

Skaičius	Funkcija
11	Ausinių lizdas
12	Maitinimo/Atkūrimo/Užrakto mygtukas
13	Garsiakalbis
14	Atminties kortelės anga
15	GPS antena[2]
16	Galinis fotoaparato objektyvas
17	Ekrano apšvietimas
18	Galinis dangtelis
19	Pagrindinė antena

2. Naudodami GPS funkcijas, nelieskite ir neuždenkite ranka ar kitokiais daiktais antenos.

Mygtukai

Mygtukas		Funkcija
	Maitinimo/ Atkūrimo[3]/ Užrakto mygtukas	Įjunkite prietaisą (paspauskite ir palaikykite); pasiekite įrenginio parinktis (paspauskite ir palaikykite); nustatykite prietaisą iš naujo (paspauskite ir palaikykite 8-10 sekundžių, tada atleiskite); išjunkite ir užrakinkite jutiklinį ekraną arba įjunkite ekraną.
	Parinktis	Atidarykite prieinamų dabartinio ekrano parinkčių sąrašą; pradžios ekrane atidarykite paieškos programą (nuspauskite ir laikykite); atidarykite paieškos įvesties langą tuo pačiu metu naudodami kelias programas (paspauskite ir palaikykite).
	Pradžios	Grįžkite į pradžios ekraną; atidarykite vėliausiai naudotų programų sąrašą (paspauskite ir laikykite).
	Grįžimo atgal	Grįžkite į ankstesnį ekrano rodinį.
	Garsumo	Nustatykite prietaiso garsumą.

3. Jei prietaisas rodo kritines klaidas, nutrūksta arba staiga sustoja ryšys, gali reikėti prietaisą nustatyti iš naujo, kad vėl pradėtų tinkamai veikti.

SIM arba USIM kortelės ir akumuliatoriaus įdėjimas

Kai pasirašote mobiliojo ryšio telefono abonento sutartį, gaunate abonento identifikavimo modulį (SIM), į kurį įvesti abonento duomenys, pvz., asmeninis identifikavimo kodas (PIN) ir pasirenkamos paslaugos. Norėdami naudoti UMTS arba HSDPA paslaugas, galite nusipirkti universaliojo abonento identifikavimo modulio (USIM) kortelę.

1 Nuimkite galinį dangtelį.

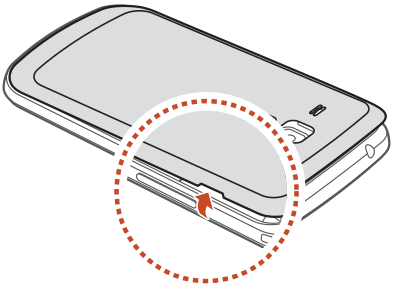

Saugokitės, kad nuimdami galinį dangtelį nenusilaužtumėte nagų.

Per daug nelenkite ir nesukite galinio dangtelio. Priešingu atveju galite jį sugadinti.

2 SIM arba USIM kortelę įdėkite aukso spalvos kontaktais į apačią.

Jūsų įrenginyje yra dvi SIM kortelės angos, todėl galite naudoti dvi SIM arba USIM korteles ir jas perjungti. Viršutinę angą naudokite pagrindinei arba dažniausiai naudojamai SIM ar USIM kortelei. Apatinę angą naudokite papildomai SIM ar USIM kortelei.

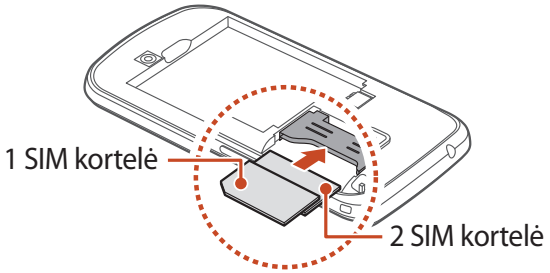

- Nedėkite atminties kortelės į SIM kortelės angas. Atminties kortelei įstrigus SIM kortelės angose, nuvežkite įrenginį į „Samsung“ techninės priežiūros centrą, kad šio centro specialistai išimtų SIM kortelę.
- Įrenginio SIM kortelės anga tinka tik standartinėms SIM kortelėms. Jei įdėsite „microSIM“ kortelę arba „microSIM“ kortelę su netinkamu laikikliu, galite sugadinti SIM angą.

Į įrenginį įdėjus dvi USIM korteles, papildomoje angoje esanti kortelė bus naudojama GPRS tinklui.

3 Įdėkite akumuliatorių.

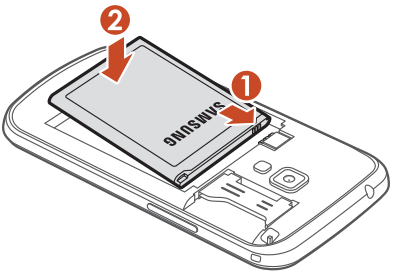

4 Uždėkite galinį dangtelį.

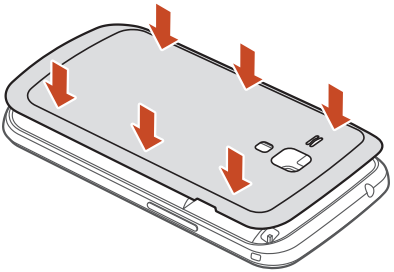

Įkraukite akumuliatorių

Prieš naudojant prietaisą pirmą kartą, arba kai akumuliatorius buvo nenaudojamas ilgesnį laiką, reikia įkrauti akumuliatorių. Prietaisą galite įkrauti kelioniniu adapteriu arba prijungę prie kompiuterio USB kabeliu.

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus įkroviklius ir kabelius. Naudojant nepatvirtintus įkroviklius ir kabelius, galima sukelti akumuliatoriaus sprogimą arba pažeisti prietaisą.

- Akumuliatoriui senkant, išgirsite perspėjimo signalą ir bus rodomas senkančio akumuliatoriaus pranešimas. Įkraukite akumuliatorių, kad galėtumėte toliau naudotis prietaisu.
- Jeigu akumuliatorius visiškai išsikrovęs, prietaiso įjungti negalima, net jei jis yra kraunamas. Prieš mėgindami įjungti prietaisą, kelias minutes įkraukite išsieikvojusią bateriją.
- Jeigu vienu metu naudojate kelias programas, tinklo programas arba programas, kurias reikia jungti su kitu įrenginiu, akumuliatorius greitai išsieikvos. Kad prietaisas neatsijungtų nuo tinklo arba neišsijungtų maitinimas perkeliant duomenis, šias programas naudokite tik kai prietaisas visiškai įkrautas.

› Įkrovimas kelioniniu adapteriu

1 Mažesnįjį kelioninio adapterio galą įkiškite į daugiafunkcinį lizdą.

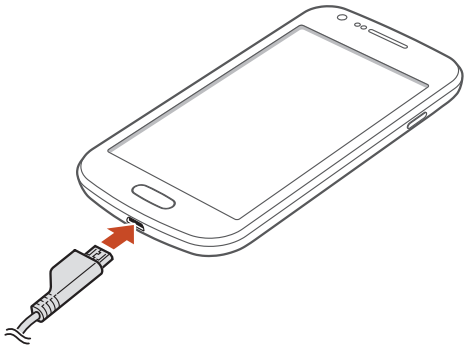

Netinkamai prijungus kelioninį įkroviklį galima sukelti rimtą telefono gedimą. Pažeidimams, kilusiems dėl netinkamo naudojimo, garantija nėra taikoma.

2 Didesnįjį kelioninio adapterio galą įkiškite į elektros maitinimo lizdą.

- Jeigu įkraunant prietaisą elektros maitinimas netolygus, jutiklinis ekranas gali neveikti. Jeigu taip atsitiko, atjunkite kelioninį adapterį nuo įrenginio.
- Įkraunant, prietaisas gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų prietaiso naudojimo ar darbo laiko.
- Jeigu prietaisas tinkamai nesikrauna, nuneškite jį ir įkroviklį į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

3 Visiškai įkrovus akumuliatorių, pirmiausia ištraukite kelioninį adapterį iš prietaiso, tada - iš maitinimo lizdo.

Neišimkite akumuliatoriaus, kol prietaisas prijungtas prie kelioninio adapterio. Priešingu atveju galima apgadinti prietaisą.

Taupydami energiją, nenaudojamą kelioninį adapterį išjunkite. Kelioniniame adapteryje nėra maitinimo jungiklio, todėl, taupydami energiją, turėsite ištraukti kištuką iš elektros maitinimo lizdo. Įkraunamas prietaisas turi būti netoli maitinimo lizdo.

Apie akumuliatoriaus įkrovimo piktogramas

Jei įkraunate akumuliatorių, kai prietaisas išjungtas, toliau pateiktos piktogramos parodo esamą akumuliatoriaus įkrovimo būseną:

Kraunama

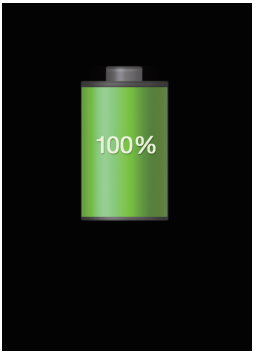

Visiškai įkrauta

› Įkrovimas USB kabeliu

Prieš kraudami, patikrinkite, ar kompiuteris įjungtas.

1. Mažąjį USB kabelio galą (mikro USB) įkiškite į daugiafunkcinį lizdą.
2. Kitą USB kabelio galą įkiškite į kompiuterio USB lizdą.

   Priklausomai nuo naudojamo USB kabelio tipo, gali šiek tiek užtrukti, kol bus pradėta krauti.

3. Kai akumuliatorius visiškai įkrautas, pirmiausia ištraukite USB kabelį iš prietaiso, tada - iš kompiuterio.

› Akumuliatoriaus vartojamos energijos sąnaudų mažinimas

Prietaise įdiegtos parinktys, padedančios taupyti akumuliatoriaus energiją. Pritaikius šias parinktis ir išjungus funkcijas fone, prietaiso akumuliatorius ilgiau neišsenka:

- Kai prietaiso nenaudojate, paspaudę įj./išj. mygtuką, perjunkite jį į miego režimą.
- Užduočių valdikliu uždarykite nenaudojamas programas.
- Išjunkite „Bluetooth“ funkciją.
- Išjunkite „Wi-Fi“ funkciją.
- Išjunkite programų automatinio sinchronizavimo funkciją.
- Sutrumpinkite foninio apšvietimo trukmę.
- Sumažinkite ekrano ryškumą.

Atminties kortelės (papildomai įsigyjamos) įdėjimas

Jūsų prietaisas priima ne didesnės kaip 32 GB talpos atminties korteles. Tam tikro gamintojo ir tipo atminties kortelės gali neveikti jūsų prietaise.

„Samsung“ naudoja patvirtintų pramonės standartų atminties korteles, tačiau kai kurios rūšys gali pilnai nebūti pritaikytos jūsų prietaisui. Naudojant nesuderinamą atminties kortelę, galima sugadinti prietaisą arba pačią kortelę. Taip pat galima sugadinti duomenis, išsaugotus atminties kortelėje.

- Jūsų prietaisas palaiko tik FAT failų struktūros atminties korteles. Jeigu įdėsite atminties kortelę, suformatuotą pagal kitų failų struktūrą, jūsų prietaisas paprašys iš naujo formatuoti kortelę.
- Dažnas duomenų rašymas ir trynimas trumpina atminties kortelės naudojimo laiką.
- Įdėjus atminties kortelę į prietaisą, jos failų katalogas atsiranda „extSdCard“ aplanke.

1 Atidarykite atminties kortelės lizdo dangtelį.

2 Įdėkite atminties kortelę aukso spalvos kontaktus nukreipę aukštyn.

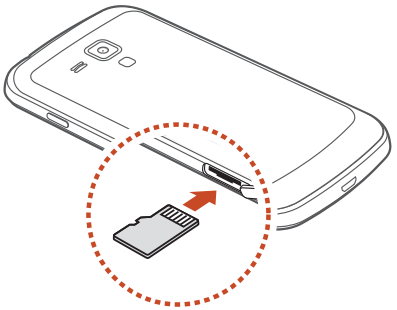

3 Įstumkite atminties kortelę į angą: kortelė turi užsifiksuoti vietoje.

4 Uždarykite atminties kortelės lizdo dangtelį.

› Išimkite atminties kortelę

Patikrinkite, ar prietaisas šiuo metu neatidarinėja atminties kortelės.

1. Laukimo režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Saugykla** → **Atjungti SD kortelę** → **Gerai**.
2. Atidarykite atminties kortelės lizdo dangtelį.
3. Švelniai paspauskite atminties kortelę, kol ji atsilaisvins iš prietaiso.
4. Išimkite atminties kortelę.
5. Uždarykite atminties kortelės lizdo dangtelį.

Neišimkite atminties kortelės tuo metu, kai prietaisas siunčia ar priima informaciją, nes galite prarasti duomenis ir (arba) sugadinti atminties kortelę arba prietaisą.

› Atminties kortelės formatavimas

Jei atminties kortelė formatuojama kompiuteryje, ji gali būti nesuderinama su jūsų prietaisu. Formatuokite atminties kortelę tik prietaise.

Laukimo režimu pasirinkite **Nustatymai** → **Saugykla** → **Formatuoti SD kortelę** → **Formatuoti SD kortelę** → **Trinti viską**.

Atminkite, kad prieš formatuodami atminties kortelę turite pasidaryti visų svarbių duomenų, laikomų prietaise, atsargines kopijas. Gamintojas neteikia garantijos dėl duomenų praradimo, jei už tai atsakingas pats vartotojas.

Darbo pradžia

Prietaiso įjungimas / išjungimas

1 Nuspauskite ir palaikykite nuspaudę įj./išj. mygtuką.

2 Įveskite savo SIM arba USIM kortelės PIN kodą ir pasirinkite **Gerai** (jei reikia).

Jei prietaisą įjungiate pirmą kartą, nustatykite jį vadovaudamiesi nurodymais ekrane. Norėdami naudoti programas, kurios sąveikauja su „Google“ serveriu, turite prisiregistruoti prie „Google“ arba sukurti „Google“ paskyrą.

Norėdami išjungti prietaisą, paspauskite ir palaikykite įj./išj. mygtuką ir pasirinkite **Išjungti** → **Gerai**.

- Vietose, kur belaidžių įrenginių naudojimas apribotas, pvz., lėktuvuose ar ligoninėse, vykdykite visus patvirtinto personalo iškabintus įspėjimus bei nurodymus.
- Kad naudotumėte tik prietaiso netinklo funkcijas, perjunkite jį į lėktuvo režimą. ► 129 psl.

Jutiklinio ekrano naudojimas

Jūsų prietaiso jutiklinis ekranas leidžia jums nesudėtingai pasirinkti elementus ar atlikti funkcijas. Išmokite pagrindinius jutiklinio ekrano naudojimo veiksmus.

- Nespauskite jutiklinio ekrano pirštų galais ar aštriais įrankiais. Priešingu atveju galite pažeisti jutiklinį ekraną ar sukelti jo triktis.
- Neleiskite, kad jutiklinis ekranas susiliestų su kitais elektriniais prietaisais. Dėl elektros iškrovos jutiklinis ekranas gali sugesti.
- Neleiskite, kad jutiklinis ekranas sušlaptų. Sudrėkęs arba sušlapęs, jutiklinis ekranas gali pradėti blogai veikti.
- Jei paliksite jutiklinį ekraną įjungtą ir nenaudojamą ilgą laiką, gali atsirasti povaizdžių (gali sudegti ekranas) arba šešėlių. Kai nesinaudojate prietaisu, išjunkite jutiklinį ekraną.

- Prieš naudodamiesi prietaisu nuo jutiklinio ekrano nuplėškite apsauginę plėvelę, kad galėtumėte optimaliai juo naudotis.
- Jutiklinis ekranas yra su nedideles žmogaus kūno skleidžiamas elektros iškrovas aptinkančiu sluoksniu. Geriausiai veikia, kai jutiklinis ekranas liečiamas pirštų pagalvėlėmis. Jutiklinis ekranas nereaguoja į aštrių daiktų, pvz., rašomosios lazdelės ar įprasto rašiklio, prisilietimus.

Valdykite jutiklinį ekraną toliau pateikiamais veiksmais:

Bakstelėjimas
Norėdami pasirinkti ar atidaryti meniu, parinktį ar programą, vieną kartą palieskite pirštu.

Bakstelėjimas ir palaikymas
Bakstelėkite ir palaikykite elementą ilgiau nei 2 sekundes.

Tempimas
Tempkite ir perkelkite elementą į kitą vietą.

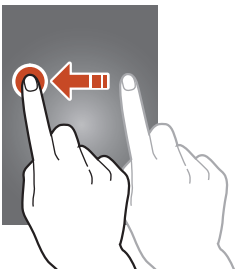

Bakstelėjimas du kartus
Greitai dukart bakstelėkite elementą.

Spragtelėjimas
Norėdami pereiti į kitus sąrašus ar ekranų rodinius, smarkiai slinkite aukštyn, žemyn, kairėn arba dešinėn.

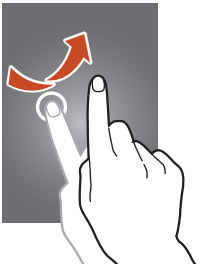

Suglaudimas
Uždėkite du pirštus plačiai išskėstus ir juos suglauskite.

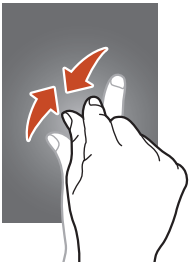

- Kai tam tikrą laiko tarpą nenaudojate prietaiso, jis išjungia jutiklinį ekraną. Norėdami ekraną įjungti, paspauskite įjungimo/išjungimo arba pradžios mygtuką.
- Galite nustatyti laiką, kurį prietaisas laukia, prieš išjungdamas ekraną. Programų sąraše pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranas** → **Baigėsi ekrano laikas**.

Jutiklinio ekrano ir mygtukų užrakinimas ar atrakinimas

Kai nenaudojate prietaiso tam tikrą laiką, jis automatiškai išjungia jutiklinį ekraną ir užrakina jį bei mygtukus, kad netyčia neįjungtumėte jokių funkcijų. Norėdami užrakinti jutiklinį ekraną ir mygtukus rankiniu būdu, spauskite įj./išj. mygtuką.

Norėdami atrakinti, įjunkite ekraną paspausdami įj./išj. arba pradžios mygtuką, tada pirštu spragtelėkite bet kuria kryptimi.

Galite suaktyvinti ekrano užrakto funkciją, kad niekas nepasinaudotų ir nepamatytų jūsų asmeninės bei kitos informacijos, įrašytos prietaise. ► 38 psl.

Pradžios ekrano rodinys

Pradžios ekrano rodinyje galite pamatyti savo prietaiso būseną, taip pat iš šio rodinio galite pasiekti programas.

Laukimo ekrano rodinyje yra keletas skydelių. Norėdami peržiūrėti skydelius pradžios ekrane, slinkite į kairę arba dešinę. Norėdami tiesiogiai pereiti prie atitinkamo skydelio, taip pat galite pasirinkti vieną iš taškų ekrano rodinio apačioje.

› Indikacinės piktogramos

Ekrane rodomos piktogramos gali būti kitokios, tai priklauso nuo jūsų regiono arba paslaugų teikėjo.

Piktograma	Apibrėžimas
	Nėra signalo
	Signalo stiprumas
	Aktyvintas SIM ar USIM kortelės tipas[1]
	Prisijungęs prie GPRS tinklo
	Prisijungęs prie EDGE tinklo
	Prisijungęs prie HSDPA tinklo
	Prisijungta prie „Wi-Fi“ tinklo
	„Bluetooth“ funkcija įjungta
	Naudojamos GPS paslaugos
	Skambinama
	Praleisti skambučiai
	Prijungta prie kompiuterio
	Neįdėta SIM ar USIM kortelė
	Nauja žinutė
	Žadintuvas nustatytas
	Tarptinklinis ryšys (už įprastų ryšio zonos ribų)
	Aktyvus tylusis režimas (vibruoti)

1. Ši piktograma gali skirtis priklausomai nuo jūsų SIM kortelės nustatymo.

Piktograma	Apibrėžimas
	Aktyvus tylusis režimas (nutildyti)
	Skrydžio režimas suaktyvintas
	Klaida arba perspėjimas
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis

› Pranešimų skydelis

Norėdami atidaryti pranešimų skydelį, bakstelėkite ir patempkite žemyn indikatorių piktogramas. Taip pat galite perjungti SIM ar USIM korteles. Jei norite paslėpti skydelį, jo apačią patempkite aukštyn.

Pranešimų skydelyje galite peržiūrėti savo prietaiso būseną ir naudoti šias parinktis:

- **Wi-Fi**: įjunkite arba išjunkite „Wi-Fi“ funkciją ► 128 psl.
- **GPS**: įjungia arba išjungia GPS funkciją. ► 133 psl.
- **Garsas**: įjungia arba išjungia tylųjį režimą. Galima nutildyti prietaisą arba nustatyti jį vibruoti tyliuoju režimu.
- **Ekrano sukimas**: leisti arba drausti suktis sąsajai, kai pasukate prietaisą.
- **Pranešimas**: slėpti arba rodyti pranešimų piktogramas.
- **Mob. duomenys**: įjunkite arba išjunkite duomenų ryšį.
- **Bluetooth**: įjungia arba išjungia „Bluetooth“ funkciją. ► 128 psl.
- **Vairavimo rež.**: įjunkite arba išjunkite vairavimo režimą.
- **Sinchronizuoti**: įjungti arba išjungti automatinį programų sinchronizavimą.

Parinktys gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo.

› Elemento perkėlimas pradžios ekrano rodinyje

Bakstelėkite ir palaikykite elementą, tada perkelkite jį į kitą vietą.

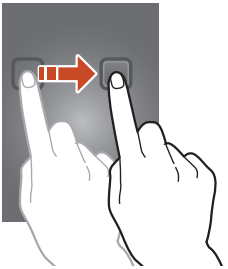

› Elemento panaikinimas pradžios ekrano rodinyje

Bakstelėkite ir palaikykite elementą, tada nutempkite jį į šiukšlių dėžę.

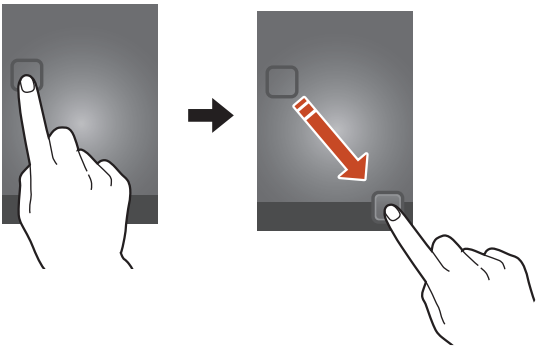

› Suasmeninkite sparčiosios prieigos skydelį

Galite suasmeninti pradinio ekrano apačioje esantį sparčiosios prieigos skydelį pridėdami jį arba pašalindami programų šaukinius.

- Norėdami pašalinti programos piktogramą, palieskite ir palaikykite ją, tada nuvilkite į šiukšliadėžę.
- Norėdami pridėti programos šaukinį, palieskite ir palaikykite naują programos nuorodą pradiniame ekrane, tada nuvilkite ją į tuščią vietą.

› Skydelio pridėjimas / panaikinimas iš pradžios ekrano

Norėdami sutvarkyti valdiklius, galite pridėti arba panaikinti pradžios ekrano rodinio skydelius.

1. Ant pradžios ekrano uždėkite du pirštus ir juos suglausdami įjunkite redagavimo režimą.
2. Pridėkite, panaikinkite arba pertvarkykite skydelius:
   - Norėdami panaikinti skydelį, bakstelėkite ir panaikinkite skydelio miniatiūros vaizdą, tada nutempkite jį į šiukšlių dėžę.
   - Kad įdėtumėte naują skydelį, rinkitės .
   - Norėdami nustatyti pagrindinį pradžios ekrano rodinio skydelį, pasirinkite .
   - Norėdami pakeisti skydelių išdėstymo tvarką, bakstelėkite ir palaikykite skydelio miniatiūros vaizdą, tada nutempkite jį į naują vietą.
3. Norėdami grįžti į ankstesniojo ekrano rodinį, paspauskite grįžimo mygtuką.

› Valdiklių naudojimas

Valdikliai – tai nedidelės programos, teikiančios patogias funkcijas ir informaciją pradžios ekrano rodinyje.

- Kai kurie valdikliai jungiasi prie žiniatinklio paslaugų. Už žiniatinklio valdiklio naudojimą gali reikėti papildomai mokėti.
- Parinktys gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo.

Valdiklio pridėjimas pradžios ekrano rodinyje

1. Norėdami atidaryti valdiklių skydelį, programų sąraše pasirinkite **Valdikliai**.
2. Norėdami rasti valdiklį, valdiklių skydelyje slinkite į kairę arba dešinę.
3. Bakstelėkite ir palaikykite valdiklį, jei norite jį pridėti pradžios ekrane.

Nustatymo sparčiosios prieigos pridėjimas pradžios ekrano rodinyje

Pradžios ekrano rodinyje galite sukurti dažniausiai naudojamų nustatymų parinkčių sparčiąsias prieigas.

1. Norėdami atidaryti valdiklių skydelį, programų sąraše pasirinkite **Valdikliai**.
2. Pradžios ekrano rodinyje bakstelėkite ir palaikykite paspaudę **Nustatymų trumpinys**.
3. Pasirinkite nuostatos parinktį, pvz., „Bluetooth“ arba „Wi-Fi“.

Prieiga prie programų

Paleiskite programas ir pasinaudokite visomis savo prietaiso funkcijomis. Galite pertvarkyti programų sąrašą pagal savo poreikius arba atsisiųsti programas iš interneto ir įdiegti prietaise daugiau funkcijų.

1 Norėdami atverti programų sąrašą, pradžios ekrane pasirinkite **Progr.**

2 Pereikite kairėn arba dešinėn į vieną iš laukimo režimo ekranų skydelių.

Norėdami tiesiogiai pereiti prie atitinkamo ekrano, taip pat galite pasirinkti vieną iš taškų ekrano rodinio apačioje.

3 Pasirinkite programą.

4 Norėdami grįžti į ankstesniojo ekrano rodinį, paspauskite grįžimo mygtuką. Norėdami grįžti į pradžios ekrano rodinį, paspauskite pradžios mygtuką.

- Bakstelėdami ir palaikydami piktogramą programų sąraše, galite pridėti programos šaukinį pradžios ekrane.
- Jei naudodami kai kurias funkcijas pasuksite prietaisą, sąsaja taip pat automatiškai pasisuks. Kad sąsaja nepasisuktų, pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranas** → **Automatiškai pasukamas ekranas**.
- Naudodamiesi prietaisu galite užfiksuoti ekrano kopiją tuo pačiu metu paspausdami ir palaikydami paspaudę Pradžios klavišą ir Maitinimo mygtuką. Vaizdas bus įrašytas į **Mano failai** → **sdcard** → **Pictures** → **Screenshots**.

› Programų tvarkymas

Programų sąraše galite pakeisti programų išdėstymo tvarką arba sugrupuoti jas pagal kategorijas.

1 Programų sąraše paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Redaguoti**.

2 Bakstelėkite ir palaikykite programos piktogramą.

3 Programų tvarkymas:

- norėdami perkelti programą, nutempkite ją į naują vietą.
- Norėdami pridėti programą į naują aplanką, tempkite ją į .
- Norėdami perkelti programą į naują aplanką, tempkite ją į .
- Norėdami ištrinti programą, tempkite ją į .

Nutempę programos piktogramą į , galite peržiūrėti programos informaciją.

4 Pasirinkite **Įraš.**

› Programos išdiegimas

1 Programų sąraše paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Pašalinti**.

2 Programos piktogramoje pasirinkite ir spauskite **Gerai**.

Galima ištrinti tik atsisiųstas programas.

› Prieiga prie vėliausiai naudotų programų

1 Norėdami atidaryti vėliausiai naudotas programas paspauskite ir palaikykite paspaudę pradžios mygtuką.

2 Pasirinkite programą.

Keleto programų įjungimas

Jūsų prietaisu galima vienu metu keletu programų atlikti kelias užduotis. Norėdami paleisti daugiaprogramį režimą, veikiant programai, paspauskite pradžios mygtuką. Tada pradžios ekrano rodinyje pasirinkite kitą programą, kurią norite paleisti.

› Programų tvarkymas

Užduočių tvarkykle galite tvarkyti keletą programų.

1 Paspauskite ir palaikykite pradžios mygtuką, tada pasirinkite **Užduoč. tvark.** → **Aktyvios programos**.

Užduočių tvarkyklė paleidžia ir rodo veikiančias programas.

2 Valdykite veikiančias programas:

- Norėdami perjungti programas, pasirinkite pageidaujamą iš sąrašo.
- Norėdami uždaryti programą, pasirinkite **Baig.**
- Norėdami uždaryti visas veikiančias programas, pasirinkite **B.viską**.

Prietaiso tinkinimas

Naudokite daugiau prietaiso funkcijų, pakeitę nustatymus ir pritaikę jį savo poreikiams.

› Ekrano rodinio kalbos keitimas

1 Programų sąraše pasirinkite **Nustatymai** → **Kalba ir įvestis** → **Kalba**.

2 Pasirinkite kalbą.

› Lietimo tonų įjungimas arba išjungimas

Programų sąraše pasirinkite **Nustatymai** → **Garsas** → **Lietimo garsai**.

› Nustatykite prietaiso garsumą

1. Spauskite garsumo mygtuką aukštyn arba žemyn.
2. Pasirinkite ir tempkite slankiklius, kad nustatytumėte kiekvieno signalo garsumą.

› Skambučio skambėjimo tono keitimas

1. Programų sąraše pasirinkite **Nustatymai** → **Garsas** → **Skambėjimo tonas**.
2. Pasirinkite SIM arba USIM kortelę → **Įrenginio skambučio tonas**.
3. Pasirinkite skambėjimo toną → **Gerai**.

› Perjungimas į tylųjį režimą

Norėdami pagarsinti ar nutildyti prietaisą, atlikite vieną iš pateiktų veiksmų:

- Norėdami atidaryti pranešimų skydelį, bakstelėkite ir patempkite žemyn indikatorių piktogramų sritį, tada pasirinkite **Garsas**.
- Paspauskite ir palaikykite įj./išj. mygtuką, tada pasirinkite .

› Pagrindinio ekrano rodinio fono pasirinkimas

1 Programų sąraše pasirinkite **Nustatymai** → **Ekrano fonas** → **Pradžios ekranas**.

2 Pasirinkite vaizdų aplanką → vaizdą.

› Ekrano rodinio šrifto keitimas

1 Programų sąraše pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranas** → **Šrifto stilius**.

2 Pasirinkite šriftą → **Taip**.

› Ekrano ryškumo reguliavimas

1 Programų sąraše pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranas** → **Ryškumas**.

2 Tempkite slankiklį į kairę arba dešinę.

3 Pasirinkite **Gerai**.

Nuo ekrano rodinio ryškumo priklauso, kaip greitai prietaisas eikvoja akumuliatoriaus energiją.

› Prietaiso užrakinimas

Galite užrakinti savo prietaisą įjungdami ekrano užrakto funkciją.

- Jeigu pamiršote atrakinimo slaptažodį, jį atkurti nuneškite prietaisą į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.
- „Samsung“ nėra atsakinga už slaptažodžių ir asmeninės informacijos praradimą ar kitus pažeidimus, atsiradusius dėl nelegalios programinės įrangos.

Atrakinimo šablono nustatymas

1. Programų sąraše pasirinkite **Nustatymai** → **Sauga** → **Ekrano užraktas** → **Šablonas**.
2. Peržiūrėkite nurodymus ekrane ir šablonų pavyzdžius, tada pasirinkite **Kitas**.
3. Pirštu nubrėžkite mažiausiai 4 taškuose sujungtą šabloną ir pasirinkite **Tęsti**.
4. Norėdami patvirtinti, vėl nubrėžkite šabloną ir pasirinkite **Patvirtinti**.
5. Atlikite atsarginio kopijavimo PIN kodo sąranką.

Jeigu pamirštate atrakinimo šabloną, galite išjungti ekrano užrakto funkciją atsarginio kopijavimo PIN kodu.

Atrakinimo PIN kodo nustatymas

1. Programų sąraše pasirinkite **Nustatymai** → **Sauga** → **Ekrano užraktas** → **PIN kodas**.
2. Įveskite naują PIN ir pasirinkite **Tęsti**.
3. Dar kartą įveskite PIN ir pasirinkite **Gerai**.

Atrakinimo šablono slaptažodis

1 Programų sąraše pasirinkite **Nustatymai** → **Sauga** → **Ekrano užraktas** → **Slaptažodis**.

2 Įveskite naują slaptažodį (raidinis skaitmeninis) ir pasirinkite **Tęsti**.

3 Dar kartą įveskite slaptažodį ir pasirinkite **Gerai**.

› SIM arba USIM kortelės užrakinimas

Galite užrakinti savo prietaisą, įjungdami PIN kodą, pateikiamą su SIM arba USIM kortele. Įjungus SIM arba USIM užraktą, kiekvieną kartą įjungus prietaisą arba atidarant PIN kodu apsaugotas programas, reikės įvesti šį kodą.

1 Programų sąraše pasirinkite **Nustatymai** → **Sauga** → **Įdiekite SIM kortelės užraktą**.

2 Pasirinkite SIM arba USIM kortelę → **Užblokuoti SIM kortelę**.

3 Įveskite savo PIN ir pasirinkite **Gerai**.

- Jei per daug kartų įvesite klaidingą PIN, jūsų SIM arba USIM kortelė bus užblokuota. Kad atblokuotumėte SIM arba USIM kortelę, jums reikės įvesti PIN atrakinimo kodą (PUK).
- Jeigu įvedę klaidingą PUK, galutinai užblokavote SIM arba USIM kortelę, nuneškite kortelę paslaugos teikėjui, kad ją atblokuotų.

› Mobiliojo prietaiso radimo funkcijos suaktyvinimas

Jei kas nors į jūsų prietaisą įdės naują SIM ar USIM kortelę, mobiliojo seklio funkcija automatiškai nusiųs adresato numerį nurodytiems gavėjams, kad padėtų jums surasti ir atgauti savąjį prietaisą. Jeigu norite naudotis šia funkcija, jums reikalinga „Samsung“ paskyra įrenginį valdyti nuotoliniu būdu internetu.

1. Programų sąraše pasirinkite **Nustatymai** → **Sauga** → **SIM pakeitimo įspėjimas**.
2. Pasirinkite **Prisijungti**.
   Norėdami sukurti „Samsung“ paskyrą, pasirinkite **Sukurti n. pask.**
3. Įveskite savo „Samsung“ paskyros el. pašto adresą bei slaptažodį ir pasirinkite **Prisij.**
4. Tempkite **SIM pakeitimo įspėjima** raktą į dešinę.
5. Pasirinkite **Įspėjamoji žinutė**.
6. Įveskite teksto žinutę, kuri bus siunčiama gavėjams ir pasirinkite **Gerai**.
7. Pridėkite gavėjus:
   - Pasirinkite **Kurti** ir įrašykite ranka telefonų numerius bei šalių kodus ir + simbolį.
   - Pasirinkite telefono numerius iš savo adresatų sąrašo, paspaudę **Adresatai**.
8. Pasirinkite **Išsaugoti**.

SIM arba USIM kortelės įjungimas

Kai įdedate dvi SIM ar USIM korteles, jas galite perjungti.

Jei norite perjungti SIM ar USIM korteles, atidarykite pranešimų skydą ir pasirinkite SIM kortelės piktogramą. To nedarykite, kai įrenginys siunčia arba gauna pranešimus ar duomenis iš tinklo.

› Aktyvinkite SIM arba USIM kortelę

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **SIM kortelės tvarkyklė**.
2. Pasirinkite SIM arba USIM kortelę, tada pasirinkite ir pažymėkite langelį prie **Suaktyvinti**.

› Keiskite SIM ar USIM kortelių pavadinimus ir piktogramas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **SIM kortelės tvarkyklė**.
2. Pasirinkite SIM ar USIM kortelę, tada pasirinkite SIM ar USIM kortelės pavadinimą.
3. Pasirinkite **Pasirinkti piktog.** → piktograma.
4. Pasirinkite **Registruoti pavadinimą**, pakeiskite SIM ar USIM kortelės pavadinimą ir pasirinkite **Gerai**.

› Pakeiskite SIM ar USIM kortelės nustatymus

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **SIM kortelės tvarkyklė**.

2 Pakeiskite šias funkcijas:

Parinktis	Funkcija
Priimti įeinančius skamb.	Nustatykite, kad būtų leidžiami arba neleidžiami įeinantys skambučiai iš kitos SIM ar USIM kortelės tuo metu, kai naudojatės duomenų paslaugomis turėdami SIM arba USIM kortelę. Skambučius galite gauti tik tada, kai kita SIM arba USIM kortelė, kuri nėra skirta duomenų paslaugoms, yra prijungta prie GPRS tinklo.
Duomenų perdavimo paslaugų tinklas	Pasirinkite SIM arba USIM kortelę duomenų paslaugoms.
2-ų SIM funkc. visada jj.[2]	Nustatykite, kad pokalbio metu būtų leidžiami įeinantys skambučiai iš kitos SIM ar USIM kortelės.

2. Kai naudositės kito operatoriaus paslaugomis, šis meniu gali būti pažymėtas kitaip.

Teksto įvedimas

Tekstą galite įvesti ištardami žodžius į mikrofoną, pasirinkdami simbolius virtualioje klaviatūroje arba rašydami ranka ekrane.

Kai kuriomis kalbomis teksto įvesti negalima. Norėdami įvesti tekstą, turite pakeisti kalbą į palaikomą kalbą.

› Keiskite teksto įvesties būdą

1 Norėdami atidaryti pranešimų skydelį, teksto lauke spustelėkite indikatorių piktogramų sritį ir vilkite žemyn.

2 Spauskite **Pasirinkite įvesties būdą** → teksto įvedimo būdą.

› Teksto įvedimas naudojant „Google“ balso įvesties funkciją

1 Garsiai pasakykite ką nors į mikrofoną.

2 Baigę, pasirinkite **Atlikta**.

Norėdami pridėti įvesties kalbų prie balso atpažinimo funkcijos, pasirinkite → **Pridėti daugiau kalbų**.

› Teksto įvedimas naudojantis „Samsung“ klaviatūra

1 Norėdami atidaryti pranešimų skydelį, teksto lauke spustelėkite indikatorių piktogramų sritį ir vilkite žemyn.

2 Spauskite **Pasirinkite įvesties būdą** → **Konfigūruoti įvesties metodus**, tada pasirinkite ⚙ prie **Samsung klaviatūra** → **Stačios klaviatūros tipai** → klaviatūros tipą.

3 Įveskite tekstą raidiniais skaitmeniniais (tekstiniais) mygtukais.

Taip pat galite pasinaudoti šiais mygtukais:

Skaičius	Funkcija
1	Pakeiskite klaviatūros registrą.
2	Perjunkite teksto įvesties režimus.
3	Kreipkitės į klaviatūros nustatymus; bakstelėkite ir palaikykite ⚙, kad persijungtumėte į rašymo ranka režimą, įvestumėte tekstą balsu ar atidarytumėte iškarpinę.
4	Išvalykite įvestį.
5	Persikelkite į kitą eilutę.
6	Įveskite tarpelį. Šio mygtuko funkcijos gali skirtis priklausomai nuo jūsų paslaugos teikėjo.

Įjungus numatomo teksto (XT9) režimą, galima naudoti tolydžiąją įvestį, kuri suteikia galimybę įvesti tekstą liečiant klaviatūrą. ► 136 psl.

Įvedant tekstą 3x4 klaviatūra, galima naudoti šiuos režimus:

Režimas	Funkcija
ABC	1. Pasirinkti ABC 123, norint perjungti į abėcėlės režimą. 2. Rinkitės atitinkamą virtualų mygtuką, kol pasirodys reikiamas simbolis.
Skaičius	1. Pasirinkti 123 Sym, norint perjungti į skaitmenų režimą. 2. Pasirinkite skaitmenį. Galite įvesti skaitmenis, bakstelėdami ir palaikydami virtualų mygtuką ABC režimu.
Simbolis	1. Pasirinkti Sym ABC, norint perjungti į simbolių režimą. 2. Norėdami slinkti į simbolių bloką, pasirinkite ◀ arba ▶. 3. Pasirinkite simbolį.

› Teksto kopijavimas ir įklijavimas

Iš teksto laukelio galite kopijuoti ir įklijuoti tekstą kitoje programoje.

1. Bakstelėkite ir laikykite teksto fragmentą.
2. Kad pasirinktumėte norimą kopijuoti tekstą, tempkite arba .
3. Pasirinkite arba , jei norite pridėti tekstą į iškarpinę.
4. Kitoje programoje nustatykite žymeklį toje vietoje, kurioje norite įterpti tekstą.
5. Norėdami įklijuoti tekstą iš iškarpinės į teksto įvesties laukelį, pasirinkite → **Įklijuoti**.

Ryšiai

Skambinimas

Išmokite naudotis skambinimo funkcijomis, pvz., skambinti ir atsiliepti į skambučius, naudojant galimas skambinimo parinktis arba pritaikyti ir naudoti skambinimo funkcijas.

- Kad netyčia nepaleistumėte jokių funkcijų, įjunkite artumo jutiklį, kad užrakintų jutiklinį ekraną, kai laikote prietaisą arti veido. ► 54 psl.
- Skambinant, kūno arba drabužių įsielektrinimo skleidžiamas statinis elektros krūvis gali sutrukdyti artumo davikliui.

› Skambinimas

1. Programų sąraše pasirinkite **Telefonas** → **Klaviatūra**, tada įveskite srities kodą ir telefono numerį.
2. Norėdami skambinti, pasirinkite arba .
   Norėdami skambinti vaizdo skambučiu, pasirinkite .
3. Pasirinkite skambinimo programą (jei reikia).
4. Norėdami baigti skambutį, pasirinkite **Bg.pok.**

- Numerius, kuriais dažnai skambinate, galite išsaugoti adresatų sąraše. ► 87 psl.
- Norėdami atidaryti skambučių žurnalą ir iš naujo paskambinti neseniai rinktu numeriu, spauskite **Telefonas** → **Žurnalai**.

› Atsiliepimas

1 Prietaisui suskambus, pasirinkite ir tempkite pirštu už didžiojo apskritimo.

Norėdami nutildyti skambučio toną, paspauskite garsumo mygtuką.

2 Norėdami baigti skambutį, pasirinkite **Bg.pok.**

› Skambučio atmetimas

Prietaisui suskambus, pasirinkite ir tempkite pirštu už didžiojo apskritimo.

Norėdami skambintojui išsiųsti žinutę apie skambučio atmetimą, patempkite į viršų atmetimo žinučių juostą, esančią ekrano rodinio apačioje.

Galite pasirinkti vieną iš kelių standartinių žinučių arba sukurti savo žinutes. ► 54 psl.

› Skambinimas į užsienį

1 Programų sąraše pasirinkite **Telefonas** → **Klaviatūra**, tada bakstelėkite ir palaikykite **0**, kad įterptumėte simbolį +.

2 Įveskite visą numerį (šalies bei srities kodą ir telefono numerį).

3 Norėdami surinkti numerį, paspauskite arba .

› Ausinės

Kad galėtumėte patogiai atsiliepti į skambučius bei juos valdyti, prijunkite prie prietaiso ausines.

- Norėdami atsiliepti į skambutį, paspauskite laisvų rankų įrangos mygtuką.
- Norėdami atmesti skambutį nuspauskite ir laikykite nuspaudę laisvų rankų įrangos mygtuką.
- Norėdami atidėti arba tęsti atidėtą skambutį, paspauskite ir palaikykite ausinių mygtuką.
- Norėdami baigti skambutį, paspauskite laisvų rankų įrangos mygtuką.

› Naudojimasis parinktimis garso skambučių metu

Balso skambučio metu galite naudoti šias parinktis:

Parinktys gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo.

- Norėdami nustatyti garsumą paspauskite garsumo mygtuką į viršų arba apačią.
- Norėdami užlaikyti skambutį, pasirinkite ⏸. Norėdami atnaujinti užlaikytą pokalbį pasirinkite ▶.
- Norėdami paskambinti kitam asmeniui, pasirinkite **Įtraukti skambutį** , tada rinkite naują numerį.
- Norėdami persijungti tarp dviejų skambučių, pasirinkite **Sukeisti**.
- Jei norite atsiliepti į antrąjį skambutį, pasigirdus laukiančio skambučio tonui, pasirinkite 📞 ir braukite pirštu už didžiojo rato ribų. Pirmasis skambutis automatiškai sulaikomas. Kad galėtumėte naudotis šia paslauga, reikia užsiprenumeruoti laukiančiojo skambučio paslaugą.
- Norėdami atverti klaviatūrą, pasirinkite **Klaviat.**
- Norėdami įjungti garsiakalbį pasirinkite **Garsiak.**

Triukšmingoje aplinkoje galite sunkiai girdėti savo pašnekovą, jei naudosite garsiakalbio funkciją. Kad geriau girdėtumėte, naudokitės įprastu telefono režimu.

- Norėdami išjungti mikrofoną, kad kita pusė jūsų negalėtų girdėti, pasirinkite **Nutildyti**.
- Jei norite kalbėtis su pašnekovu per „Bluetooth“ ausines, pasirinkite **Ausinės**.
- Norėdami paskambinti keliems pašnekovams (konferencinis pokalbis), skambinkite arba atsiliepkite į antrą skambutį ir, sujungus su antruoju pašnekovu, pasirinkite **Sujungti**. Pakartokite, jei norite pridėti daugiau pašnekovų. Kad galėtumėte naudotis šia paslauga, reikia užsiprenumeruoti konferencinio skambučio paslaugą.
- Norėdami atidaryti adresato sąrašą, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Adresatai**.
- Norėdami sukurti įrašą, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Įrašas**.
- Norėdami sujungti dabartinį pašnekovą su asmeniu, kurio skambutis atidėtas, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Perduoti**. Jūsų pokalbis bus atjungtas nuo abiejų pašnekovų.

› Parinktys vaizdo skambučio metu

Vaizdo skambučių metu galite naudotis toliau pateikiamomis parinktimis:

Parinktys gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo.

- Norėdami įjungti priekinę ir galinę vaizdo kamerą, pasirinkite **Perjungti fotoaparatą**.
- Norėdami išjungti mikrofoną, kad kita pusė jūsų negalėtų girdėti, pasirinkite **Nutildyti**.
- Norėdami slėpti savo paveikslėlį nuo pašnekovo, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Paslėpti mane**.
- Norėdami pasirinkti pašnekovui rodyti paveikslėlį, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Siunč. pav**.

- Norėdami atidaryti klaviatūrą, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Klaviatūra**.
- Norėdami kalbėtis su pašnekovu per „Bluetooth“ ausines, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Įjungti ausinę**.
- Norėdami išjungti garsiakalbio funkciją, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Išjungti garsiakalbį**.
- Norėdami atidaryti šias parinktis, bakstelėkite ir palaikykite pašnekovo paveikslėlį:
  - Norėdami užfiksuoti pašnekovo paveikslėlį, pasirinkite **Užfiksuoti vaizdą**.
  - Norėdami įrašyti nufilmuotą pašnekovo vaizdą, pasirinkite **Įrašyti vaizdą**.

Daugelyje šalių įstatymais draudžiama įrašyti skambučius be skambinančiojo sutikimo. Prieš pradėdami įrašyti skambutį visada paklauskite, ar skambintojas su tuo sutinka.

› Praleistų skambučių peržiūra ir rinkimas

Prietaisas parodys praleistus skambučius. Norėdami paskambinti praleistu numeriu, bakstelėkite indikacinių piktogramų srityje ir nutempkite ją žemyn, kad atidarytumėte pranešimų skydelį; tada pasirinkite pranešimą apie praleistą skambutį.

› Automatinio atmetimo nustatymas

Jei norite automatiškai atmesti skambučius iš tam tikrų numerių, naudokite automatinio atmetimo funkciją.

1. Programų sąraše pasirinkite **Telefonas**.
2. Paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Skambučio nustatymai** → **Skambučio atmetimas**.

3 Tempkite **Automatinio atmetimo režimas** raktą į dešinę.

4 Pasirinkite **Automatinio atmetimo režimas** → parinktį.

Parinktis	Funkcija
Visi numeriai	Atmesti visus skambučius.
Automat. atmesti numerius	Atmesti juodajame sąraše esančių telefono numerių skambučius.

5 Pasirinkite **Automatinio atmetimo sąrašas**.

6 Pasirinkite **Kurti**.

7 Įveskite numerį ir pasirinkite **Atlikta**.

8 Galite nustatyti numerio kriterijus.

9 Norėdami pridėti daugiau numerių, pakartokite 6-7 žingsnius.

› Fiksuotojo rinkimo numerių (FDN) režimo įjungimas

FDN režimu prietaisas neleidžia paskambinti numeriais, kurie neįtraukti į SIM arba USIM kortelės FDN sąrašą.

1 Programų sąraše pasirinkite **Telefonas**.

2 Paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Skambučio nustatymai** → **Papildomi nustatymai**.

3 Pasirinkite SIM ar USIM kortelę → **Fiksuotojo rinkimo numeriai**.

4 Pasirinkite **Įjungti FDN**.

5 Įveskite savo SIM arba USIM kortelės PIN2, o tada pasirinkite **Gerai**.

6 Pasirinkite **FDN sąrašas** ir įtraukite adresatus.

› Skambučio nukreipimo nustatymas

Skambučių nukreipimas yra tinklo funkcija, naudojama nurodytu numeriu nukreipti įeinančius skambučius. Šią funkciją galite nustatyti atskirai kelioms sąlygoms.

1. Programų sąraše pasirinkite **Telefonas**.
2. Paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Skambučio nustatymai** → **Skamb. persiuntimas** → skambučio tipą.
3. Pasirinkite sąlygą.
4. Įveskite numerį, kuriuo bus nukreipiami skambučiai, o tada pasirinkite **Įjungti**.

   Jūsų nustatymai bus nusiųsti į tinklą.

› Skambučių draudimo nustatymas

Skambučių uždraudimas yra tinklo funkcija, kuri apriboja skambučius pagal tam tikrus skambinimo tipus arba apsaugo, kad pašaliniai asmenys neskambintų jūsų prietaisu.

1. Programų sąraše pasirinkite **Telefonas**.
2. Paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Skambučio nustatymai** → **Papildomi nustatymai**.
3. Pasirinkite SIM arba USIM kortelę → **Skambučių draudimas** → skambučio tipas.
4. Pasirinkite skambučių draudimo parinktį.
5. Įveskite skambučių uždraudimo slaptažodį ir pasirinkite **Gerai**.

   Jūsų nustatymai bus nusiųsti į tinklą.

› Laukiančio skambučio nustatymas

Laukiantis skambutis yra tinklo funkcija, kuri įspėja apie pokalbio metu įeinantį kitą skambutį. Šią funkciją galima pasirinkti tik balso skambučiams.

1. Programų sąraše pasirinkite **Telefonas**.
2. Paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Skambučio nustatymai** → **Papildomi nustatymai**.
3. Pasirinkite SIM arba USIM kortelę → **Laukiantis skambutis**.
   Jūsų nustatymai bus nusiųsti į tinklą.

› Skambučių arba žinučių žurnalo peržiūra

Galite peržiūrėti filtruotų pagal tipą skambučių arba žinučių žurnalus.

1. Programų sąraše pasirinkite **Telefonas** → **Žurnalai**.
2. Paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Žiūrėti pagal**.
3. Pasirinkite SIM arba USIM kortelę → parinktis.

Galite paskambinti arba išsiųsti žinutę adresatui žurnale slinkdami į kairę arba dešinę.

4. Pasirinkite žurnalą, kurio duomenis norite peržiūrėti.

Iš informacijos rodinio galite skambinti numeriu, siųsti žinutę arba įtraukti numerį į adresatų ar atmetamų numerių sąrašą.

› Skambučių nustatymų tinkinimas

1 Programų sąraše pasirinkite **Telefonas**.

2 Paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Skambučio nustatymai**.

3 Pakeiskite šias funkcijas:

Parinktis	Funkcija
Skambučio atmetimas	Nustatykite automatiškai atmesti skambučius iš tam tikrų numerių. Galite pridėti telefonų numerius į automatiškai atmetamų sąrašą.
Nustatyti atmet. žinutes	Pridėkite arba redaguokite žinutę, kuri bus siunčiama skambintojui jums atmetus skambutį.
Skambučio signalas → Skambučio vibracija	Nustatykite prietaisą vibruoti pašnekovui atsiliepus į skambutį arba baigus pokalbį.
Skambučio signalas → Skambučio būsenos tonai	Nustatykite prietaisą įspėti skambučio būseną skambučio metu.
Skambučio signalas → Įspėjimai pokalbio metu	Nustatykite prietaisą įspėti apie įvykius skambučio metu.
Atsiliep. / pok. pabaiga → Atsiliepimo mygtukas	Nustatykite, kad į skambučius būtų galima atsiliepti spaudžiant pradžios mygtuką.
Atsiliep. / pok. pabaiga → Pok. baig. įj./išj. mygt.	Nustatykite prietaisą pabaigti pokalbį, paspaudus įj./išj. mygtuką.
Aut. išjung. ekr. skambinant	Nustatykite įrenginį, kad artumo jutiklis įsijungtų skambinimo metu.

Parinktis	Funkcija
Priedo skambučių nustatymai → Automatinis atsiliepimas	Nustatykite prietaisą atsiliepti arba neatsiliepti automatiškai po nurodyto laiko tarpo (galima tik tuomet, kai prijungtos ausinės).
Priedo skambučių nustatymai → Aut. atsiliep. laikmatis	Pasirinkite prietaiso laukimo laiką iki atsiliepimo į skambučius.
Priedo skambučių nustatymai → Išeinan. skambučių sąl.	Nustatykite prietaisą leisti skambinti su „Bluetooth“ ausinėmis, net kai prietaisas užrakintas.
Priedo skambučių nustatymai → Išeinan. skambučio tipas	Pasirinkite siunčiamų skambučių tipą, kad galėtumėte panaudoti „Bluetooth“ ausines.
Skamb. persiuntimas	Nustatykite, kad įeinantys skambučiai būtų siunčiami nurodytu numeriu.
Papildomi nustatymai → Skambintojo ID	Rodomas jūsų skambintojo ID, kai jūs skambinate kitiems.
Papildomi nustatymai → Skambučių draudimas	Nustatykite prietaisą uždrausti tam tikro tipo skambučius.
Papildomi nustatymai → Laukiantis skambutis	Nustatykite prietaisą įspėti apie įeinančius skambučius pokalbio metu.
Papildomi nustatymai → Automatinis perrinkimas	Nustatykite prietaisą automatiškai perrinkti nesujungtą arba nutrauktą skambutį.

Parinktis	Funkcija
Papildomi nustatymai → Fiksuotojo rinkimo numeriai	Įjunkite FDN režimą, kad neskambintumėte telefonų numeriais, neįtrauktais į SIM arba USIM kortelės FDN sąrašą.
Papildomi nustatymai → Automatinis šalies kodas	Nustatykite prietaisą prieš telefono numerį įterpti skaičių (srities arba šalies kodą).
Vaizdo skambučio vaizdas	Pasirinkite alternatyvų paveikslėlį, skirtą rodyti pašnekovui.
Paties vaizdas priimtame skambutyje	Nustatykite prietaisą rodyti pašnekovui jūsų tiesioginį vaizdą.
Naudoti skambučių sutrikimo pasirinktis	Nustatykite prietaisą po nepavykusio sujungimo perrinkti vaizdo skambutį.
Vibruoti	Nustatykite prietaisą vibruoti, gavus balso pašto pranešimus.
Balso pranešimas → Balso pašto paslauga	Pasirinkite balso pašto paslaugos teikėją.
Balso pranešimas → Balso pašto nustatymai	Įveskite balso pašto serverio numerį. Šį numerį galite gauti iš savo paslaugų teikėjo.
Paskyros	Nustatykite prietaisą priimti IP skambučius ir sukurti IP skambučių paslaugų paskyras.
Skambinti internetu	Nustatykite, ar IP skambučio paslaugas taikyti visiems, ar tik IP skambučiams.

Žinutės

Išmokite kurti ir siųsti, taip pat peržiūrėti arba tvarkyti išsiųstas ar gautas teksto (SMS) arba multimedijos (MMS) žinutes.

Jei esate ne savo ryšio paslaugų teikėjo zonoje, už siunčiamas ar gaunamas žinutes gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į operatorių.

› Tekstinės žinutės siuntimas

1. Programų sąraše pasirinkite **Žinučių siuntim.** → .
2. Pridėkite gavėjus:
   - Telefonų numerius įveskite rankiniu būdu, atskirdami juos kabliataškiais arba kableliais.
   - Pasirinkite telefono numerius iš savo skambučių, žinučių arba adresatų sąrašo, paspaudę .
3. Pasirinkite teksto įvesties laukelį ir įveskite žinutės tekstą. Norėdami įterpti emocijas, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Įterpti šypsenėlę**.
4. Norėdami siųsti žinutę, pasirinkite arba .

› Multimedijos žinutės siuntimas

1. Programų sąraše pasirinkite **Žinučių siuntim.** → .
2. Pridėkite gavėjus:
   - Telefonų numerius įveskite rankiniu būdu, atskirdami juos kabliataškiais arba kableliais.
   - Pasirinkite telefono numerius iš savo skambučių, žinučių arba adresatų sąrašo, paspaudę .

Įvedus el. pašto adresą, prietaisas jūsų žinutę pakeis multimedijos žinute.

3 Pasirinkite teksto įvesties laukelį ir įveskite žinutės tekstą.
Norėdami įterpti emocijas, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Įterpti šypsenėlę**.

4 Pasirinkite ir prisekite failą.

5 Paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Pridėti temą**, tada pridėkite temą.

6 Norėdami siųsti žinutę, pasirinkite arba .

› Teksto arba daugialypės žinutės peržiūra

1 Programų sąraše pasirinkite **Žinučių siuntim.**
Jūsų žinutės sugrupuojamos pagal adresatus į žinučių gijas.

2 Pasirinkite adresatą.

3 Pasirinkite multimedijos žinutę, kurios išsamią informaciją norite peržiūrėti.

› Balso pašto žinutės klausymas

Jeigu nustatėte savo prietaisą nukreipti praleistus skambučius į balso pašto serverį, skambintojai gali palikti balso žinutes, kai neatsiliepiate.

1 Programų sąraše pasirinkite **Telefonas** → **Klaviatūra**, tada bakstelėkite ir palaikykite **1**.

2 Vadovaukitės balso pašto serverio nurodymais.

Prieš atidarant serverį, reikia įrašyti jo numerį. Šį numerį galite gauti iš savo paslaugų teikėjo.

„Google Mail“

Išmokite siųsti arba peržiūrėti el. pašto žinutes per „Google Mail™“ tinklo el. pašto paslaugą.

- Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.
- Priklausomai nuo jūsų regiono ar paslaugų teikėjo, ši paslauga gali būti skirtingai žymima.

› El. pašto žinučių siuntimas

1. Programų sąraše pasirinkite **Google Mail** → .
2. Pasirinkite gavėjo laukelį ir įveskite el. pašto adresą.
3. Pasirinkite temos laukelį ir įveskite temą.
4. Pasirinkite teksto įvesties laukelį ir įveskite el. pašto žinutės tekstą.
5. Paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Pridėti failą**, tada prisekite failą.
6. Norėdami išsiųsti žinutę, pasirinkite .

Jei esate neprisijungę ar už ryšio zonos ribų, kol prisijungsite ar vėl būsite savo ryšio zonoje, žinutė bus laikoma žinučių gijos sąraše.

› El. pašto žinutės peržiūra

1. Programų sąraše pasirinkite **Google Mail**.
2. Pasirinkite , jeigu norite atnaujinti žinučių sąrašą.
3. Pasirinkite el. pašto pranešimą.

Žinučių rodinyje naudokite tokias parinktis:

- Norėdami perkelti kitą ar ankstesnę žinutę, slinkite į dešinę arba kairę pusę.
- Norėdami įtraukti žinutę į parankinių sąrašą, pasirinkite .
- Norėdami atsakyti į žinutę pasirinkite .
- Norėdami atsakyti į žinutę visiems adresatams, pasirinkite → **Ats. visiems**.
- Norėdami persiųsti žinutę kitiems, pasirinkite → **Persiųsti**.
- Norėdami archyvuoti žinutes, pasirinkite .
- Norėdami ištrinti žinutę pasirinkite .
- Norėdami pridėti etiketę prie žinutės, pasirinkite .
- Jei žinutę norite pažymėti kaip neskaitytą, pasirinkite .
- Norėdami pažymėti žinutę kaip svarbią, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Pažymėti kaip svarbų**.
- Norėdami paslėpti žinutę, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Nutildyti**. Norėdami peržiūrėti paslėptas žinutes, iš etikečių sąrašo pasirinkite → **Visi laiškai**.
- Norėdami pridėti žinutę prie pašto šiukšlių, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Pranešti apie šlamštą**.
- Norėdami pakeisti el. pašto nustatymus, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Nustatymai**.
- Norėdami peržiūrėti priedą, pasirinkite **ŽIŪRĖTI**. Norėdami įrašyti jį į prietaisą, pasirinkite **IŠSAUGOTI**.

El. paštas

Išmokite, kaip siųsti ar žiūrėti asmeninio ar kompanijų paskyros el. pašto žinutes.

› El. pašto paskyros nustatymas

1. Programų sąraše pasirinkite **El. paštas**.
2. Įveskite el. pašto adresą ir slaptažodį.

3 Pasirinkite **Kitas**. Norėdami įvesti paskyros informaciją rankiniu būdu, pasirinkite **Rankinis nustat.**

4 Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

Nustačius el. pašto paskyrą, el. pašto žinutės atsiunčiamos į jūsų prietaisą. Jei esate sukūrę dvi ar daugiau paskyrų, galite tarp jų persijunginėti. Pasirinkite paskyros pavadinimą ekrano rodinio viršuje, tada pasirinkite paskyrą, kurioje norite perskaityti žinutes.

› El. pašto žinučių siuntimas

1 Programų sąraše pasirinkite **El. paštas** → .

2 Pridėkite gavėjus:

- El. pašto adresus įveskite rankiniu būdu, atskirdami juos kabliataškiais arba kableliais.
- El. pašto adresus galite pasirinkti iš savo skambučių, žinučių ar adresatų sąrašų pažymėję .

3 Pasirinkite temos laukelį ir įveskite temą.

4 Pasirinkite teksto įvesties laukelį ir įveskite el. pašto žinutės tekstą.

5 Pasirinkite ir prisekite failą.

6 Norėdami išsiųsti žinutę, pasirinkite .

Jei esate neprisijungę ar už ryšio zonos ribų, kol prisijungsite ar vėl būsite savo ryšio zonoje, žinutė bus laikoma žinučių gijos sąraše.

› El. pašto žinutės peržiūra

1 Programų sąraše pasirinkite **El. paštas**.

2 Pasirinkite , jeigu norite atnaujinti žinučių sąrašą.

3 Pasirinkite el. pašto pranešimą.

Žinučių rodinyje naudokite tokias parinktis:

- Norėdami perkelti kitą ar ankstesnę žinutę, slinkite į dešinę arba kairę pusę.
- Norėdami atsakyti į žinutę pasirinkite .
- Norėdami atsakyti į žinutę, įtraukdami visus gavėjus, pasirinkite .
- Norėdami persiųsti žinutę kitiems, pasirinkite .
- Norėdami ištrinti žinutę pasirinkite .
- Jei žinutę norite pažymėti kaip svarbią, pasirinkite .
- Norėdami pažymėti žinutę kaip neperskaitytą, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Žymėti kaip neperskaitytą**.
- Norėdami perkelti žinutę į kitą aplanką, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Perkelti**.
- Norėdami įrašyti žinutę savo prietaise, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Išsaugoti el. laišką**. Žinutė bus išsaugota **Mano failai** → **sdcard** → **Saved Email**.
- Norėdami spausdinti žinutę per „Wi-Fi“ arba USB jungtį, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Spausdinti**. Jūsų prietaisas suderinamas tik su „Samsung“ spausdintuvais.
- Norėdami sukurti naują žinutę, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Kurti**.
- Norėdami telefonų knygoje išsaugoti gavėjų el. pašto adresus kaip adresatų grupę, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Saugoti kaip grupę**.
- Norėdami pakeisti el. pašto nustatymus, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Nustatymai**.
- Norėdami įrašyti į prietaiso atmintį priedą, pasirinkite priedų skirtuką → .

Įvairių el. pašto paskyrų parinktys gali skirtis.

Pokalbiai

Išmokite siųsti ir gauti tiesiogines žinutes draugams ir artimiesiems, naudodami „Google Talk™“ tiesioginio susirašinėjimo paslaugą.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

› Nustatykite pageidaujamą būseną

1. Programų sąraše pasirinkite **Pokalbiai**.
2. Pasirinkite „Google“ paskyrą.
3. Draugų sąrašo viršuje pasirinkite savo vardą.
4. Pritaikykite savo padėtį, vaizdą ir žinutę.

› Adresato įtraukimas į draugų sąrašą

1. Programų sąraše pasirinkite **Pokalbiai** → .
2. Įveskite draugo el. pašto adresą ir pasirinkite **ATLIKTA**. Kvietimą priėmęs draugas įtraukiamas į draugų sąrašą.

› Pokalbio pradžia

1 Programų sąraše pasirinkite **Pokalbiai**.

2 Pasirinkite adresatą iš draugų sąrašo.
Atsidaro pokalbių ekrano rodinys.

3 Įveskite ir nusiųskite žinutę.

- Norėdami į pokalbį įtraukti daugiau adresatų, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Pridėti prie pokalbio**.
- Norėdami persijungti tarp vykstančių pokalbių, slinkite į kairę arba dešinę.
- Norėdami naudoti vaizdo pokalbio funkciją, pasirinkite .
- Norėdami naudoti balso pokalbio funkciją, pasirinkite .

4 Norėdami baigti pokalbį, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Baigti pokalbį**.

„ChatON“

Išmokite naudoti „ChatON“ funkciją tiesioginiams pranešimams siųsti ir gauti iš bet kokio įrenginio su mobiliojo telefono numeriu.

1 Programų sąraše pasirinkite **ChatON**.

Jei programą paleidžiate pirmą kartą, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus ir nustatykite paskyrą.

2 Įveskite ir nusiųskite žinutę.

„Messenger“

Sužinokite, kaip draugams ir šeimos nariams siųsti tiesiogines žinutes ir iš jų jas gauti naudojantis „Google+ Messenger“ tiesioginių žinučių siuntimo programa.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

1 Programų sąraše pasirinkite **Messenger**.

Jei programą paleidžiate pirmą kartą, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus ir nustatykite paskyrą.

2 Įveskite ir nusiųskite žinutę.

„Google+“

Sužinokite, kaip pasiekti „Google“ socialinio tinklo paslaugą. Jei norite siųsti ir gauti tiesiogines žinutes bei įkelti nuotraukų, galite sukurti grupes.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

1 Programų sąraše pasirinkite **Google+**.

Jei programą paleidžiate pirmą kartą, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus ir nustatykite paskyrą.

2 Pasirinkite socialinio tinklo funkciją.

Pramogos

Fotoaparatas

Išmokite fotografuoti/filmuoti ir peržiūrėti nuotraukas bei vaizdo įrašus.

- Fotoaparatas automatiškai išsijungia, jei tam tikrą laiką jo nenaudojate.
- Atminties talpa priklauso nuo fotografuojamų vaizdų ar fotografavimo sąlygų.

› Fotografavimas

1. Programų sąraše pasirinkite **Fotoaparatas**.
2. Fotoaparato objektyvą nukreipkite į objektą/asmenį ir atlikite būtinus nustatymus.

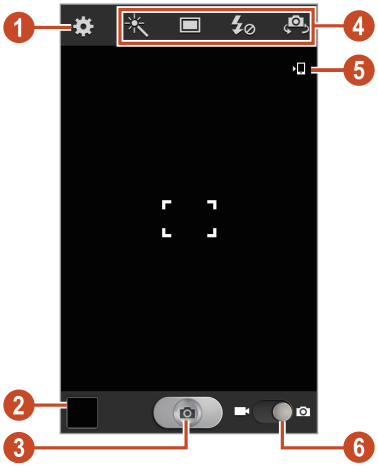

Skaičius	Funkcija
1	Keiskite fotoaparato nustatymus.
2	Peržiūrėkite nufotografuotas nuotraukas.
3	Fotografuokite.
4	Naudokite sparčiosios prieigos mygtukus. • : taikykite specialų efektą. • : keiskite fotografavimo režimą. ► 69 psl. • : keiskite blykstės nustatymus: Galite rankiniu būdu įjungti arba išjungti blykstę arba nustatyti fotoaparatą automatiškai naudoti blykstę, kai to reikia. • : perjungti į priekinį fotoaparatą nusifotografuoti autoportretą. Dažniausiai naudojamoms parinktims galima pridėti arba pašalinti nuorodas. ► 74 psl.
5	Peržiūrėti laikymo vietą.
6	Persijunkite į vaizdo kamerą.

Norėdami priartinti vaizdą, uždėkite ant ekrano du pirštus ir juos praskėskite. Norėdami vaizdą nutolinti, pirštus suglauskite. Vaizdą artinti arba tolinti taip pat galima garsumo mygtuku. Mastelio keitimo funkcija gali neveikti, kai fotografuosite didele raiška.

3 Nufotografuoti pasirinkite .
Nuotrauka įrašoma automatiškai.

Nufotografavę nuotrauką, norėdami ją peržiūrėti, pasirinkite albumą.

- Norėdami peržiūrėti daugiau nuotraukų slinkite į kairę ar dešinę.
- Norėdami priartinti arba nutolinti vaizdą, uždėkite du pirštus ant ekrano ir juos lėtai praskėskite arba suglauskite. Norėdami grįžti į pirminio dydžio vaizdo rodinį, dukart bakstelėkite ekraną.
- Norėdami nusiųsti nuotrauką kitiems arba ją bendrinti, pasirinkite .
- Norėdami paleisti skaidrių demonstraciją, pasirinkite → **Pradėti skaidrių rodymą**. Kad sustabdytumėte skaidrių demonstraciją, bakstelėkite ekraną.
- Norėdami ištrinti nuotrauką, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Trinti**.
- Norėdami pridėti nuotrauką į iškarpinę, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Kopijuoti į iškarpinę**.
- Norėdami pasukti nuotrauką prieš laikrodžio rodyklę, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Sukti į kairę**.
- Norėdami pasukti nuotrauką pagal laikrodžio rodyklę, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Sukti į dešinę**.
- Norėdami apkarpyti dalį nuotraukos, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Apkarpyti**.
- Norėdami nustatyti nuotrauką ekrano fonu arba adresato paveikslėliu, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Nustatyti kaip**.
- Norėdami spausdinti nuotrauką per „Wi-Fi“ arba USB jungtį, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Spausdinti**. Jūsų prietaisas suderinamas tik su „Samsung“ spausdintuvais.
- Norėdami pakeisti failo pavadinimą, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Pervardyti**.
- Norėdami rasti įrenginius su įjungta medijos bendrinimo funkcija, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Ieškoti netoliese esančių įrenginių**.
- Norėdami peržiūrėti nuotraukos informaciją, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Išsami informacija**.

› Fotografavimo režimo keitimas

Galite fotografuoti įvairiais režimais. Norėdami pakeisti fotografavimo režimą, spauskite → parinktį.

Parinktis	Funkcija
Šyps. fotogr.	Nustatykite prietaisą atpažinti žmonių veidus ir padėti nufotografuoti juos besišypsančius.
Panorama	Fotografuokite panoramines nuotraukas.
Anim.film.	Fotografuokite su animacinio filmo efektais.
Nuotraukų bendrinimas	Nufotografuokite nuotrauką ir nusiųskite ją kitiems per „Wi-Fi Direct“.

› Fotoaparato nustatymų pritaikymas

Prieš fotografuodami pasirinkite , kad galėtumėte pasinaudoti šiomis parinktimis:

Parinktis	Funkcija
Redaguoti nuorodas	Redaguokite dažnai naudojamų parinkčių nuorodas.
Autoportretas	Perjungti į priekinį fotoaparatą nusifotografuoti autoportretą.
Blykstė	Keiskite blykstės nustatymus: Galite rankiniu būdu įjungti arba išjungti blykstę arba nustatyti fotoaparatą automatiškai naudoti blykstę, kai to reikia.
Fotografavimo režimas	Keiskite fotografavimo režimą. ► 69 psl.
Vaizdo režimas	Keiskite scenos režimą.

Parinktis	Funkcija
Ekspozicijos vertė	Norėdami pakeisti ryškumą, nustatykite ekspozicijos vertę.
Fokusavimo rež.	Pasirinkti fokusavimo režimą. Galima fotografuoti stambiu planu arba nustatyti fotoaparatą fokusuoti objektą arba žmogaus veidą automatiškai.
Laikmatis	Pasirinkite užlaikymo prieš fotografuojant trukmę.
Efektai	Taikykite specialų efektą.
Raiška	Pasirinkite skyros parametrą.
Baltos spalvos balansas	Reguliuokite spalvų balansą pagal apšvietimo sąlygas.
ISO	Reguliuoti vaizdo jutiklio jautrumą.
Matavimas	Pasirinkite ekspozicijos matavimo tipą.
Instrukcijos	Nustatykite fotoaparatą rodyti tinklelio linijas peržiūros ekrane.
Nuotraukos kokybė	Pasirinkite savo nuotraukų kokybės lygį.
GPS žymėjimas	Nustatykite, kad fotoaparatas rodytų nuotraukų vietos informaciją. • Kad GPS signalai būtų geresni, stenkitės nefotografuoti vietose, kur signalas gali būti užstojamas, pavyzdžiui, tarp pastatų ar žemumose, taip pat prastomis oro sąlygomis. • Vietos informacija ant nuotraukų gali atsirasti, įkėlus jas į internetą. Kad ši informacija nebūtų rodoma, išjunkite GPS žymės nustatymą.

Parinktis	Funkcija
Išsaugoti kaip apverstą	Nustatykite fotoaparatą automatiškai apversti vaizdą, kai fotografuojate priekiniu fotoaparatu.
Saugykla	Pasirinkite atminties vietą saugoti užfiksuotus vaizdus.
Nustatymas iš naujo	Iš naujo nustatykite fotoaparato parametrus.

› Vaizdo įrašymas

1. Programų sąraše pasirinkite **Fotoaparatas**.
2. Norėdami persijungti į vaizdo kamerą, tempkite slankiklį.
3. Fotoaparato objektyvą nukreipkite į objektą/asmenį ir atlikite būtinus nustatymus.

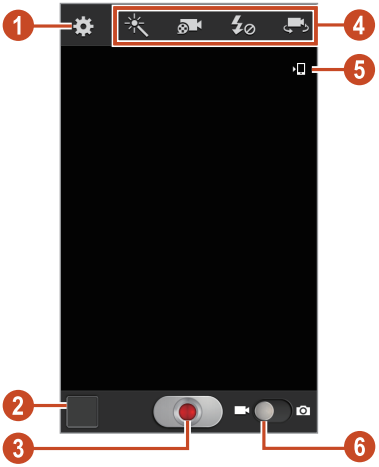

Skaičius	Funkcija
1	Keiskite vaizdo kameros nustatymus.
2	Peržiūrėkite nufilmuotus vaizdo įrašus.

Skaičius	Funkcija
3	Sukurkite vaizdo įrašą.
4	Naudokite vaizdo kameros mygtukus. • : taikykite specialų efektą. • : keiskite filmavimo režimą (galite prisegti prie multimedijos žinutės arba įprastai išsaugoti). • : keiskite blykstės nustatymus. • : persijunkite į priekinę kamerą nufilmuoti autoportretą. Dažniausiai naudojamoms parinktims galima pridėti arba pašalinti nuorodas. ► 74 psl.
5	Peržiūrėti laikymo vietą.
6	Persijunkite į fotoaparatą.

Norėdami priartinti vaizdą, uždėkite ant ekrano du pirštus ir juos praskėskite. Norėdami vaizdą nutolinti, pirštus suglauskite. Vaizdą artinti arba tolinti taip pat galima garsumo mygtuku. Mastelio keitimo funkcija gali neveikti, kai fotografuosite didele raiška.

4 Pasirinkite norėdami pradėti įrašymą.

5 Pasirinkite , jei norite sustabdyti filmavimą.
Vaizdo įrašas išsaugomas automatiškai.

Jeigu atminties kortelės duomenų perdavimo greitis yra nedidelis, vaizdo kamera gali netinkamai įrašyti vaizdus.

Nufilmavę vaizdą, norėdami jį peržiūrėti, pasirinkite albumą.

- Norėdami peržiūrėti daugiau vaizdo įrašų slinkite į kairę ar dešinę.
- Norėdami paleisti vaizdo įrašą, pasirinkite .
- Norėdami nusiųsti vaizdo įrašą kitiems arba jį bendrinti, pasirinkite .

- Norėdami paleisti skaidrių demonstraciją, pasirinkite → **Pradėti skaidrių rodymą**. Kad sustabdytumėte skaidrių demonstraciją, bakstelėkite ekraną.
- Norėdami ištrinti vaizdo įrašą, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Trinti**.
- Norėdami pakeisti failo pavadinimą, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Pervardyti**.
- Norėdami peržiūrėti vaizdo įrašo informaciją, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Išsami informacija**.

› Vaizdo kameros nustatymų pritaikymas

Prieš filmuodami pasirinkite , kad galėtumėte pasinaudoti šiomis parinktimis:

Parinktis	Funkcija
Redaguoti nuorodas	Redaguokite dažnai naudojamų parinkčių nuorodas.
Savirašos funkcija	Persijunkite į priekinę kamerą nufilmuoti autoportretą.
Blykstė	Keiskite blykstės nustatymus.
Įrašymo režimas	Keiskite filmavimo režimą (galite prisegti prie multimedijos žinutės arba įprastai išsaugoti).
Ekspozicijos vertė	Norėdami pakeisti ryškumą, nustatykite ekspozicijos vertę.
Laikmatis	Prieš pradėdami filmuoti vaizdo kamera, pasirinkite delsos trukmę.
Efektai	Taikykite specialų efektą.
Raiška	Pasirinkite skyros parametrą.
Baltos spalvos balansas	Reguliuokite spalvų balansą pagal apšvietimo sąlygas.
Instrukcijos	Nustatykite fotoaparatą rodyti tinklelio linijas peržiūros ekrane.

Parinktis	Funkcija
Vaizdo įrašo kokybė	Pasirinkite savo vaizdo įrašų kokybės lygį.
Saugykla	Pasirinkite atminties vietą saugoti nufilmuotus vaizdo įrašus.
Nustatymas iš naujo	Iš naujo nustatykite vaizdo kameros parametrus.

› Sparčiosios prieigos mygtukų piktogramų redagavimas

Dažniausiai naudojamoms parinktims galima pridėti arba pašalinti nuorodas.

1. Peržiūros ekrano rodinyje bakstelėkite ir palaikykite nuorodų sritį arba pasirinkite → **Redaguoti nuorodas**.
2. Bakstelėkite ir palaikykite piktogramą iš parinkčių sąrašo, tada nutempkite ją į nuorodų sritį.

   Norėdami pašalinti nuorodas, bakstelėkite ir palaikykite piktogramą, tada nutempkite ją į parinkčių sąrašą.
3. Norėdami grįžti į ankstesnį ekrano rodinį, bakstelėkite ekraną.

Vaizdo leistuvas

Išmokite naudoti vaizdo leistuvą.

- Prietaiso programinė įranga gali nepalaikyti kai kurių failų formatų.
- Jei failo dydis viršija laisvą atmintį, atidarant failus gali įvykti klaida.
- Atkūrimo kokybė gali skirtis pagal turinio tipą.
- Kai kurie failai gali būti atkuriami netinkamai dėl užkodavimo pobūdžio.

› Vaizdo įrašo leidimas

1 Programų sąraše pasirinkite **Vaizdo leistuvas**.

2 Pasirinkite vaizdo įrašą.

3 Valdykite atkūrimą šiais mygtukais:

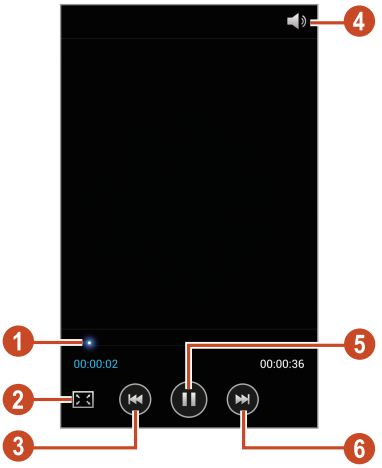

Skaičius	Funkcija
1	Tempdami arba baksnodami juostą, nuskaitykite failą į priekį arba atbuline tvarka.
2	Keiskite vaizdo įrašo ekrano kraštinių santykį.
3	Pradėkite atkūrimą iš naujo; peršokti į ankstesnį failą (per 2 sekundes bakstelėti); nuskaityti failą atbuline tvarka (bakstelėti ir palaikyti).
4	Sureguliuokite garsumą.
5	Pristabdykite leidimą; norėdami tęsti, pasirinkite .
6	Peršokite į kitą failą; nuskaitykite failą į priekį (bakstelėkite ir palaikykite).

Atkūrimo metu paspauskite parinkčių mygtuką, kad galėtumėte atidaryti šias parinktis:

- Norėdami rasti įrenginius su įjungta medijos bendrinimo funkcija, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Ieškoti netoliese esančių įrenginių**.
- Norėdami nusiųsti vaizdo įrašą kitiems arba jį bendrinti, pasirinkite **Bendrinti per**.
- Norėdami apkarpyti vaizdo įrašo segmentą, pasirinkite **Nukirpti**.
- Norėdami klausytis garso įrašo per „Bluetooth“ ausines, pasirinkite **Per Bluetooth**. Šios funkcijos negalite naudoti, jeigu ausinės įjungtos į prietaiso ausinių lizdą.
- Norėdami nustatyti vaizdo leistuvą automatiškai išsijungti po tam tikro laiko tarpo, pasirinkite **Aut.vaizdo įrašo išj.**
- Norėdami pakeisti vaizdo įrašo leistuvo nustatymus, pasirinkite **Nustat.**
- Norėdami peržiūrėti vaizdo įrašo informaciją, pasirinkite **Išsami informacija**.

› Muzikos leistuvo nustatymų tinkinimas

1 Atkūrimo metu paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Nustat.**

2 Pakeiskite šias funkcijas:

Parinktis	Funkcija
Autm. leisti kitą	Nustatyti vaizdo leistuvą automatiškai paleisti kitą failą.
Leidimo greitis	Pakeisti atkūrimo greitį.
SoundAlive	Pasirinkite garso efektą.
Subtitrai	Pritaikykite subtitrų failo nustatymus.

Galerija

Išmokite peržiūrėti nuotraukas ir paleisti vaizdo įrašus, išsaugotus prietaise.

- Prietaiso programinė įranga gali nepalaikyti kai kurių failų formatų.
- Jei failo dydis viršija laisvą atmintį, atidarant failus gali įvykti klaida.
- Atkūrimo kokybė gali skirtis pagal turinio tipą.
- Kai kurie failai gali būti atkuriami netinkamai dėl užkodavimo pobūdžio.

› Vaizdo peržiūra

1 Programų sąraše pasirinkite **Galerija**.

2 Pasirinkite aplanką → vaizdą.

Peržiūrėdami informaciją, naudokite šias parinktis:

- Norėdami peržiūrėti daugiau vaizdų, slinkite į kairę arba dešinę.
- Norėdami priartinti arba nutolinti vaizdą, uždėkite du pirštus ant ekrano ir juos lėtai praskėskite arba suglauskite. Norėdami grįžti į pirminio dydžio vaizdo rodinį, dukart bakstelėkite ekraną.
- Norėdami nusiųsti nuotrauką kitiems arba ją bendrinti, pasirinkite .
- Norėdami paleisti skaidrių demonstraciją, pasirinkite → **Pradėti skaidrių rodymą**. Kad sustabdytumėte skaidrių demonstraciją, bakstelėkite ekraną.
- Norėdami ištrinti atvaizdą, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Trinti**.
- Norėdami pridėti atvaizdą į iškarpinę, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Kopijuoti į iškarpinę**.

- Norėdami pasukti atvaizdą prieš laikrodžio rodyklę, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Sukti į kairę**.
- Norėdami pasukti atvaizdą pagal laikrodžio rodyklę, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Sukti į dešinę**.
- Norėdami apkarpyti dalį atvaizdo, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Apkarpyti**.
- Norėdami nustatyti paveikslėlį ekrano fonu arba adresato atvaizdu, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Nustatyti kaip**.
- Norėdami spausdinti nuotrauką per „Wi-Fi“ arba USB jungtį, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Spausdinti**. Jūsų prietaisas suderinamas tik su „Samsung“ spausdintuvais.
- Norėdami pakeisti failo pavadinimą, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Pervardyti**.
- Norėdami rasti įrenginius su įjungta medijos bendrinimo funkcija, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Ieškoti netoliese esančių įrenginių**.
- Norėdami peržiūrėti paveikslėlio informaciją, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Išsami informacija**.

Pasirinkimo galimybės gali skirtis priklausomai nuo pasirinkto aplanko.

› Vaizdo įrašo leidimas

1. Programų sąraše pasirinkite **Galerija**.
2. Pasirinkite aplanką → vaizdo įrašą (su piktograma).
3. Pasirinkite , jei norite pradėti atkūrimą.
4. Atkūrimą valdykite mygtukais. ► 74 psl.

Atkūrimo metu paspauskite parinkčių mygtuką, kad galėtumėte atidaryti šias parinktis:

- Norėdami rasti įrenginius su įjungta medijos bendrinimo funkcija, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Ieškoti netoliese esančių įrenginių**.
- Norėdami nusiųsti vaizdo įrašą kitiems arba jį bendrinti, pasirinkite **Bendrinti per**.
- Norėdami apkarpyti vaizdo įrašo segmentą, pasirinkite **Nukirpti**.
- Norėdami klausytis garso įrašo per „Bluetooth“ ausines, pasirinkite **Per Bluetooth**. Šios funkcijos negalite naudoti, jeigu ausinės įjungtos į prietaiso ausinių lizdą.
- Norėdami nustatyti vaizdo leistuvą automatiškai išsijungti po tam tikro laiko tarpo, pasirinkite **Aut.vaizdo įrašo išj.**
- Norėdami pakeisti vaizdo įrašo leistuvo nustatymus, pasirinkite **Nustat.**
- Norėdami peržiūrėti vaizdo įrašo informaciją, pasirinkite **Išsami informacija**.

Muzikos grotuvas

Išmokite vaikščiodami klausytis mėgstamos muzikos.

- Prietaiso programinė įranga gali nepalaikyti kai kurių failų formatų.
- Jei failo dydis viršija laisvą atmintį, atidarant failus gali įvykti klaida.
- Atkūrimo kokybė gali skirtis pagal turinio tipą.
- Kai kurie failai gali būti atkuriami netinkamai dėl užkodavimo pobūdžio.

› Muzikos failų įrašymas į savo prietaisą

Pradėkite perkeldami failus į prietaisą ar atminties kortelę:

- Atsisiųskite iš interneto. ► 96 psl.
- Naudodamiesi „Samsung Kies“, atsisiųskite iš kompiuterio. ► 108 psl.
- Atsisiųskite iš kompiuterio „Windows Media Player“ leistuvu. ► 108 psl.
- Gaukite per „Bluetooth“. ► 118 psl.
- Gaukite per „Wi-Fi.“ ► 113 psl.
- Nukopijuokite į atminties kortelę.

› Muzikos paleidimas

1. Programų sąraše pasirinkite **Muz. grotuvas**.
2. Pasirinkite muzikos kategoriją → muzikos failą.
3. Valdykite atkūrimą šiais mygtukais:

Skaičius	Funkcija
❶	Suaktyvinkite maišymo režimą.
❷	Tempdami arba baksnodami juostą, nuskaitykite failą į priekį arba atbuline tvarka.
❸	Pasirinkite garso efektą.
❹	Pradėkite atkūrimą iš naujo; peršokti į ankstesnį failą (per 2 sekundes bakstelėti); nuskaityti failą atbuline tvarka (bakstelėti ir palaikyti).
❺	Sureguliuokite garsumą.
❻	Keiskite pakartojimo režimą.
❼	Rūšiuoti muzikos failus pagal nuotaiką ar metus.
❽	Pristabdykite leidimą; norėdami tęsti, pasirinkite ▶.
❾	Atverkite grojaraštį.
❿	Peršokite į kitą failą; nuskaitykite failą į priekį (bakstelėkite ir palaikykite).

Galite valdyti muzikos leistuvą ausinėmis. Norėdami įjungti muzikos leistuvą, pradžios ekrane paspauskite ir palaikykite ausinių mygtuką. Tada, norėdami paleisti arba trumpam sustabdyti atkūrimą, paspauskite ausinių mygtuką.

Atkūrimo metu paspauskite parinkčių mygtuką, kad galėtumėte atidaryti šias parinktis:

- Norėdami pridėti muzikos failus prie sparčiojo sąrašo (išsaugojimui grojaraščio pavidalu), pasirinkite **Pridėti prie sparč. sąr.**
- Norėdami klausytis muzikos per „Bluetooth“ ausines, pasirinkite **Per Bluetooth**. Šios funkcijos negalite naudoti, jeigu ausinės įjungtos į prietaiso ausinių lizdą.
- Norėdami nusiųsti muzikos failą kitiems arba jį bendrinti, pasirinkite **Dalytis muzika per**.
- Norėdami įtraukti muzikos failą į grojaraštį, pasirinkite **Pridėti prie grojaraščio**.
- Norėdami peržiūrėti muzikos įrašo informaciją, pasirinkite **Išsami informacija**.
- Norėdami nustatyti muzikos failą skambėjimo tonu, pasirinkite **Nustatyti kaip**.
- Norėdami rasti įrenginius su įjungta medijos bendrinimo funkcija, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Ieškoti netoliese esančių įrenginių**.
- Norėdami pakeisti muzikos leistuvo nustatymus, pasirinkite **Nustat.**
- Norėdami sustabdyti atkūrimą ir uždaryti muzikos leistuvą, pasirinkite **Baigti**.

› Sukurkite grojaraštį

1. Programų sąraše pasirinkite **Muz. grotuvas** → **Grojaraščiai**.
2. Paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Sukurti grojaraštį**.
3. Įveskite naujo grojaraščio pavadinimą ir pasirinkite **Gerai**.
4. Pasirinkite **Pridėti muzikos**.
5. Pasirinkite failus, kuriuos norite įtraukti, ir spauskite **Atlikta**.

› Pritaikykite muzikos grotuvo nustatymus

1 Programų sąraše pasirinkite **Muz. grotuvas**.

2 Paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Nustat.**

3 Pakeiskite šias funkcijas:

Parinktis	Funkcija
SoundAlive	Pasirinkite garso efektą.
Leidimo greitis	Pakeisti atkūrimo greitį.
Muzikos meniu	Pasirinkite muzikos kategorijas, kurios bus rodomos fonotekos ekrano rodinyje.
Dainos žodžiai	Nustatykite prietaisą atkūrimo metu rodyti dainos žodžius.
Automatinis muzikos išjungimas	Nustatykite, kad muzikos leistuvas automatiškai išsijungtų po tam tikro laiko tarpo.

FM radijas

Išmokite, kaip klausyti muzikos ar žinių per FM radiją. Norint klausytis FM radijo, prie prietaiso reikia prijungti ausines, veikiančias kaip radijo antena.

› FM radijo klausymasis

1. Įkiškite ausines į lizdą prietaise.
2. Programų sąraše pasirinkite **FM radijas**.
   FM radijas automatiškai suranda ir išsaugo pasiekiamų stočių dažnius.

   Pirmą kartą įjungus FM radiją, bus pradėta automatinė paieška.
3. Pasirinkite radijo stotį.
4. FM radijo veikimą valdykite naudodamiesi šiomis piktogramomis:

Skaičius	Funkcija
1	Įrašykite dainą iš FM radijo.
2	Įjunkite arba išjunkite FM radiją.
3	Ieškokite galimų radijo stočių.

Skaičius	Funkcija
4	Pridėkite esamą radijo stotį prie mėgstamiausių sąrašo.
5	Sureguliuokite garsumą.
6	Atidaryti esamos radijo stoties paslaugas, pavyzdžiui, muzikos failų atsisiuntimo arba skambinimo į radijo stotį. Jūsų regione ši funkcija gali būti neteikiama.
7	Tiksliai nustatykite dažnį.

› Dainų įrašymas iš FM radijo

1. Įkiškite ausines į lizdą prietaise.
2. Programų sąraše pasirinkite **FM radijas**.
3. Norėdami įjungti FM radiją pasirinkite .
4. Slinkite radijo stotį.
5. Pasirinkite norėdami pradėti įrašymą.
6. Baigę, pasirinkite .
   Įrašytas failas bus išsaugotas **Mano failai** → **sdcard** → **Sounds**.

› Automatinis radijo stočių nustatymas

1. Įkiškite ausines į lizdą prietaise.
2. Programų sąraše pasirinkite **FM radijas**.
3. Norėdami įjungti FM radiją pasirinkite .
4. Paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Skenuoti** → parinktį.
   FM radijas automatiškai suranda ir išsaugo pasiekiamų stočių dažnius.

› Pridėkite radijo stotį prie mėgstamiausių sąrašo

1. Įkiškite ausines į lizdą prietaise.
2. Programų sąraše pasirinkite **FM radijas**.
3. Norėdami įjungti FM radiją pasirinkite .
4. Slinkite į radijo stotį.
5. Norėdami įtraukti radijo stotį į parankinių sąrašą, pasirinkite .

› FM radijo nustatymų pritaikymas

1. Programų sąraše pasirinkite **FM radijas**.
2. Paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Nustat.**
3. Pakeiskite šias funkcijas:

Parinktis	Funkcija
Saugykla	Pasirinkti atminties vietą saugoti FM radijo siužetus.
Radijo tekstas	Nustatykite prietaisą FM radijo ekrano rodinyje rodyti stoties ID. Stoties ID rodo tik radijo stotys, kurios teikia tokią informaciją.
Autom. FM išjungimas	Nustatykite, kad FM radijas automatiškai išsijungtų po tam tikro laiko tarpo.

Asmeninė informacija

Adresatai

Sužinokite, kaip susikurti ir tvarkyti asmeninių ir verslo adresatų sąrašus. Galite įrašyti adresatų vardus, telefonų numerius, el. pašto adresus ir kt.

› Adresato kūrimas

1. Programų sąraše pasirinkite **Adresatai** → **Adresatai** → .
2. Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą.
3. Įveskite informaciją apie adresatą.
4. Norėdami pridėti adresatą atmintyje pasirinkite **Išsaugoti**.

Pasirinkę **Įtraukti į adresatus**, galite išsaugoti adresatus iš rinkimo ekrano rodinio.

› Adresato suradimas

1. Programų sąraše pasirinkite **Adresatai** → **Adresatai**.
2. Slinkite aukštyn arba žemyn adresatų sąraše.

Galite adresatui paskambinti arba išsiųsti žinutę slinkdami į kairę arba dešinę ant jo vardo.

3. Pasirinkite adresato vardą.

Adresatų rodinyje naudokite tokias parinktis:

- Norėdami skambinti balso skambučiu, pasirinkite .
- Norėdami skambinti vaizdo skambučiu, pasirinkite .
- Norėdami išsiųsti teksto arba multimedijos žinutę, pasirinkite .
- Norėdami išsiųsti žinutę, pasirinkite .
- Norėdami nustatyti parankinį numerį, pasirinkite .
- Norėdami redaguoti adresato informaciją, pasirinkite .

› Pasirinkite greitojo rinkimo numerį

1. Programų sąraše pasirinkite **Adresatai** → **Adresatai**.
2. Paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Sparčiojo rinkimo nustatymas**.
3. Pasirinkite skaičių ir → adresatą.

Galite sparčiai surinkti šį numerį bakstelėdami ir palaikydami vietos skaitmenį numerių rinkimo ekrane.

› Vardo kortelės kūrimas

1. Programų sąraše pasirinkite **Adresatai** → **Adresatai**.
2. Adresatų sąraše pasirinkite savo vardą.
3. Pasirinkite .
4. Įveskite asmeninę informaciją ir pasirinkite **Išsaugoti**.

Vardo kortelę galite nusiųsti kitiems arba bendrinti ją paspausdami parinkčių mygtuką ir pasirinkdami **Bendrinti vardo kortelę naudojant**.

› Adresatų grupės kūrimas

Sukurdami adresatų grupes, galite tvarkyti daugelio adresatų duomenis ir siųsti žinutes ar el. laiškus visai grupei.

1. Programų sąraše pasirinkite **Adresatai** → **Grupės**.
2. Paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Kurti**.
3. Įveskite pavadinimą ir tinkinkite grupės nustatymus.
4. Pridėkite prie grupės narius.
5. Pasirinkite **Išsaugoti**.

› Adresato kopijavimas

Adresatų kopijavimas iš SIM arba USIM kortelės į prietaisą

1. Programų sąraše pasirinkite **Adresatai** → **Adresatai**.
2. Paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Importuoti / eksportuoti** → **Importuoti iš SIM kortelės**.
3. Pasirinkite SIM arba USIM kortelę.
4. Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą.
5. Pasirinkite adresatus, kuriuos norite kopijuoti ir spauskite **Atlikta**.

Adresatų kopijavimas iš prietaiso į SIM arba USIM kortelę

1. Programų sąraše pasirinkite **Adresatai** → **Adresatai**.
2. Paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Importuoti / eksportuoti** → **Eksportuoti į SIM kortelę**.
3. Pasirinkite SIM arba USIM kortelę.
4. Pasirinkite norimus kopijuoti adresatus ir pasirinkite **Atlikta** → **Gerai**.

› Adresato importavimas arba eksportavimas

Galite importuoti ar eksportuoti failus (vcf formatu) į savo įrenginio USB laikmeną ar atminties kortelę ir iš jų.

Importuokite adresatų failus

1. Programų sąraše pasirinkite **Adresatai** → **Adresatai**.
2. Paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Importuoti / eksportuoti** → **Import. iš vid. telef. atmin.** arba **Importuoti iš SD kortelės**.
3. Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą.
4. Pasirinkite, ar norite įkelti vieno, kelių ar visų adresatų failus, ir spauskite **Gerai**.
5. Pasirinkite norimus įkelti failus ir spauskite **Gerai**.

Adresatų eksportavimas

1. Programų sąraše pasirinkite **Adresatai** → **Adresatai**.
2. Paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Importuoti / eksportuoti** → **Eksport. į vid. telef. atmintį** arba **Eksportuoti į SD kortelę**.
3. Norėdami patvirtinti pasirinkite **Gerai**.

„S Planner“

Prietaise įdiegtas galingas planuotojas, skirtas padėti patogiau ir efektyviau tvarkyti kalendorinius planus bei grafikus. Išmokite sukurti ir tvarkyti įvykius bei užduotis ir nustatyti signalus, primenančius apie svarbius įvykius bei užduotis.

› Įvykio ar užduoties sukūrimas

1 Programų sąraše pasirinkite **S Planner**.

2 Pasirinkite ➕.

3 Ekrano rodinio viršuje pasirinkite įvykio tipą.

Jei įvykį norite sukurti iš įrašo, pasirinkite **Greitasis pridėjimas**. Šia funkcija galima naudotis tik anglų ir korėjiečių kalbomis.

4 Įveskite smulkesnę įvykio informaciją ir pasirinkite **Išsaugoti**.

› Peržiūros režimo keitimas

1 Programų sąraše pasirinkite **S Planner**.

2 Pasirinkite peržiūros režimą.

- **Metai**: visi metų mėnesiai
- **Mėnuo**: visas mėnuo viename vaizde
- **Savaitė**: valandų blokai visoms savaitės dienoms
- **Diena**: valandų blokai vienai visai dienai
- **Sąrašas**: konkretaus laikotarpio įvykių bei suplanuotų užduočių sąrašas
- **Užduotis**: užduočių sąrašas

Taip pat galite pakeisti peržiūros režimą ant ekrano rodinio uždėdami ir išskleisdami arba suglausdami du pirštus.

› Įvykio arba užduoties peržiūra

1 Programų sąraše pasirinkite **S Planner**.

2 Kalendoriuje pasirinkite datą.

- Jei norite pereiti prie konkrečios datos, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Eiti į**, tada įveskite reikiamą datą.
- Norėdami persikelti į šiandienos datą, pasirinkite **Šiandien**.

3 Pasirinkite įvykį norėdami peržiūrėti jo duomenis.

Įvykį galite nusiųsti kitiems arba bendrinti, paspausdami parinkčių mygtuką ir pasirinkdami **Bendrinti per**.

› Įvykio arba užduoties stabdymo signalas

Nustačius priminimą apie kalendorinį įvykį ar užduotį, nurodytu laiku suskambės signalas.

1 Norėdami atidaryti pranešimų skydelį, bakstelėkite ir patempkite žemyn indikatorių piktogramų sritį.

2 Pasirinkite įvykio pranešimą.

3 Pasirinkite įvykį norėdami peržiūrėti išsamesnę informaciją apie jį.

Norėdami atidėti arba išjungti pranešimą apie įvykį, pažymėkite langelį prie įvykio ir pasirinkite **Atidėti** arba **Atmesti**.

Įrašas

Išmokite įrašyti svarbią informaciją ar peržiūrėti ją vėliau.

› Sukurti įrašą

1. Programų sąraše pasirinkite **Įrašas**.
2. Pasirinkite + (jei reikia).
3. Įveskite savo įrašo tekstą.
4. Pasirinkite **Išsaugoti**.

› Įrašo peržiūra

1. Programų sąraše pasirinkite **Įrašas**.
2. Pasirinkite įrašą, kurio duomenis norite peržiūrėti. Norėdami pastabą redaguoti, pasirinkite .

Galite siųsti pastabą kitiems bakstelėdami ir laikydami pastabą ir pasirinkdami **Siųsti**.

Balso įrašytuvas

Išmokite valdyti prietaiso balso įrašytuvą.

› Balso komentarų įrašymas

1. Programų sąraše pasirinkite **Balso įrašytuvas**.
2. Pasirinkite ● norėdami pradėti įrašymą.
   Norėdami laikinai sustabdyti filmavimą, pasirinkite ❚❚.
3. Kalbėkite į mikrofoną.
4. Baigę, pasirinkite ■.
   Jūsų įrašas bus išsaugotas automatiškai.

› Balso komentaro atkūrimas

1. Programų sąraše pasirinkite **Balso įrašytuvas**.
2. Pasirinkite ☰, kad galėtumėte peržiūrėti balso komentarų sąrašą.
   Pasirinkite balso įrašą.
3. Norėdami laikinai sustabdyti atkūrimą, pasirinkite ❚❚.
4. Pasirinkite ■, jei norite sustabdyti atkūrimą.

Komentarą balsu galite nusiųsti kitiems arba bendrinti, paspausdami parinkčių mygtuką ir pasirinkdami **Bendrinti per**.

› Diktofono nustatymų pritaikymas

1 Programų sąraše pasirinkite **Balso įrašytuvas**.

2 Paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Nustatymai**.

3 Pakeiskite šias funkcijas:

Parinktis	Funkcija
Laikmena	Pasirinkite atminties vietą balso įrašams išsaugoti.
Numatytasis pavadinimas	Norėdami pavadinti balso įrašus, įveskite priešdėlį.
Įrašymo kokybė	Pasirinkite savo balso įrašų kokybės lygį.
MMS apribojimai	Nustatykite prietaisą riboti įrašus maksimaliu dydžiu, kurį galima prisegti prie multimedijos žinutės.

Žiniatinklio ir GPS paslaugos

Už prisijungimą prie interneto ir medijos failų atsisiuntimą gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į operatorių.

Internetas

Išmokite atidaryti ir pažymėti parankinius tinklalapius.

- Priklausomai nuo jūsų regiono ar paslaugų teikėjo, ši paslauga gali būti skirtingai žymima.
- Pasirenkamos piktogramos gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo.

› Tinklalapio radimas

1. Programų sąraše pasirinkite **Internetas**.
2. Norint atidaryti konkretų tinklalapį, reikia pasirinkti URL lauką, įvesti žiniatinklio adresą ir spausti **Eiti**.
3. Naršykite tinklalapiuose šiais mygtukais:

Skaičius	Funkcija
1	Iš naujo įkelkite esamą tinklalapį. Tinklalapius įkeliant į telefoną, ši piktograma pasikeičia į ✕.
2	Peržiūrėkite tinklalapio informaciją.
3	Įvesti žiniatinklio adresą arba slaptažodį.

Skaičius	Funkcija
4	Peržiūrėkite aktyvių naršyklės langų miniatiūras.
5	Peržiūrėti žymeles, išsaugotus puslapius ir naujausią interneto istoriją.

Naršydami tinklalapyje, galite naudoti šias parinktis:

- Norėdami priartinti arba nutolinti vaizdą, uždėkite du pirštus ant ekrano ir juos lėtai praskėskite arba suglauskite. Norėdami grįžti į pirminio dydžio vaizdo rodinį, dukart bakstelėkite ekraną. Kai kuriuose tinklalapiuose šios funkcijos nėra.
- Norėdami vartyti istorijos tinklalapius, paspauskite grįžimo arba parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Pirmyn**.
- Norėdami atidaryti naują langą, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Naujas langas**.
- Norėdami pažymėti esamą tinklalapį, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Pridėti adresyno įrašą**.
- Norėdami pradžios ekrano rodinyje pridėti esamo tinklalapio šaukinį, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Įdėti į pradžios ekraną**.
- Jei žiniatinklio adresą norite siųsti kitiems arba jį bendrinti, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Bendrinti puslapį**.
- Jei tinklalapyje norite ieškoti teksto, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Iešk. puslapyje**.
- Jei norite įjungti darbalaukio rodinį, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Darbalaukio peržiūra**.
- Jei dabartinį tinklalapį norite išsaugoti, kad jį galėtumėte peržiūrėti būdami neprisijungę, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Išsaugoti norint skaityti neprisijungus**. Pasirinkę → **Išsaug.psl.**, galite peržiūrėti išsaugotus puslapius.
- Jei norite peržiūrėti atsisiuntimo istoriją, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Atsisiųsti elem.**

- Jei tinklalapį norite spausdinti naudodami Wi-Fi arba USB, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Spausdinti**. Jūsų prietaisas suderinamas tik su „Samsung“ spausdintuvais.
- Jei norite keisti naršyklės nustatymus, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Nustat.**

› Ieškokite informacijos balsu

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

1. Programų sąraše pasirinkite **Internetas**.
2. Pasirinkite URL lauką.
3. Pasirinkite ir ištarkite raktažodį į prietaiso mikrofoną. Prietaisas ieško tinklalapių, susijusių su klaviatūra.
4. Pasirinkite paieškos rezultatą.

› Parankinio tinklalapio žymėjimas

1. Programų sąraše pasirinkite **Internetas**.
2. Įveskite žiniatinklio adresą arba eikite į tinklalapį.
3. Paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Pridėti adresyno įrašą**.
4. Įveskite žymelės pavadinimą ir pasirinkite **Išsaugoti**.

Norėdami peržiūrėti žymeles, pasirinkite → **Žymekliai**. Bakstelėkite ir palaikykite žymelę sąraše, jei norite naudotis tokiomis parinktimis:

- Norėdami esamame lange atverti tinklalapį, pasirinkite **Atidaryti**.
- Norėdami atidaryti naują langą, pasirinkite **Atidaryti naujame lange**.
- Norėdami redaguoti žymelės duomenis, pasirinkite **Redaguoti žymelę**.

- Norėdami pridėti žymės nuorodą pradžios ekrane, pasirinkite **Įdėti į pradžios ekraną**.
- Norėdami siųsti esamo tinklalapio adresą kitiems, paspauskite **Dalytis nuoroda**.
- Norėdami kopijuoti esamo žiniatinklio adresą kitiems, pasirinkite **Kop. nuor. URL**.
- Norėdami ištrinti žymę, pasirinkite **Panaikinti adresyno įrašą**.
- Norėdami nustatyti tinklalapį kaip pagrindinį žiniatinklio naršyklės puslapį, pasirinkite **Nustatyti kaip pagrindinį puslapį**.

› Failo atsisiuntimas iš interneto

Iš interneto atsisiųstus failus ar programas prietaisas išsaugo vidinėje atmintyje.

Internetu atsisiunčiami failai gali būti užkrėsti virusais, kurie sugadins jūsų prietaisą. Norėdami sumažinti šią riziką, siųskitės failus tik iš patikimų šaltinių.

Kai kuriems medijos failams taikoma DRM (skaitmeninio teisių valdymo) sistema, sauganti autorių teises. Tokia apsauga gali trukdyti jums atsisiųsti, kopijuoti, modifikuoti ar perduoti kai kuriuos failus.

1 Programų sąraše pasirinkite **Internetas**.

2 Ieškokite failo ar programos ir atsisiųskite ją į prietaisą.

› Naujausios istorijos peržiūra

1 Programų sąraše pasirinkite **Internetas** → → **Istorija**.

2 Pasirinkite tinklalapį, kurį norite atidaryti.

„Game Hub“

Išmokite atidaryti žaidimus.

1. Programų sąraše pasirinkite **Game Hub**.
2. Pasirinkite žaidimų paslaugų kompaniją.
3. Ieškokite ir atidarykite žaidimus.

Žaidimai, kuriais galite naudotis, gali skirtis atsižvelgiant į regioną ar paslaugos teikėją.

Platuma

Sužinokite, kaip bendrinti savo buvimo vietą draugams ir pamatyti jų buvimo vietas per „Google Latitude™“ vietos nustatymo paslaugą.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

1. Programų sąraše pasirinkite **Platuma**.
   Prietaisas automatiškai surandą platumą.
2. Spauskite → parinktį.
3. Pasirinkite draugą arba įveskite el. pašto adresą, tada pasirinkite **Pridėti draugų**.
4. Pasirinkite **Taip**.
   Kai draugai priima jūsų kvietimą, galite dalintis su jais informacija apie vietą.
5. Pasirinkite **ŽEM. ROD.**
   Jūsų draugų vietas žemėlapyje žymi nuotraukos.

Žemėlapiai

Išmokite naudotis „Google Maps™“ kartografijos paslauga ir rasti vietovę, ieškoti vietų ir gauti kryptis.

- Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.
- Norėdami nustatyti savo buvimo vietą ir surasti ją žemėlapyje, turite aktyvuoti buvimo vietos nustatymo paslaugas. ► 118 psl.

› Vietos paieška

1. Programų sąraše pasirinkite **Žemėlap.**
   Žemėlapyje bus rodoma jūsų esama buvimo vieta.
2. Pasirinkite .
3. Įveskite vietos raktinį žodį.
   Norėdami vietos ieškoti balsu, pasirinkite .
4. Pasirinkite vietą, kurios duomenis norite peržiūrėti.

Peržiūrėdami žemėlapį, naudokite šias parinktis:

- Norėdami priartinti arba nutolinti vaizdą, uždėkite du pirštus ant ekrano ir juos lėtai praskėskite arba suglauskite.
- Norėdami peržiūrėti visus paieškos rezultatus, pasirinkite **REZULTATŲ SĄRAŠAS**.
- Norėdami peržiūrėti esamą buvimo vietą, pasirinkite .
- Norėdami pridėti žvaigždutę prie vietovės, pasirinkite vietovės pavadinimo balionėlį → .
- Norėdami į žemėlapį įtraukti papildomos informacijos sluoksnių arba pakeisti peržiūros režimą, pasirinkite .

› Norėdami gauti kryptis iki nurodyto tikslo:

1. Programų sąraše pasirinkite **Žemėlap.**
2. Pasirinkite .
3. Įveskite maršruto pradžios ir pabaigos adresus.
   Norėdami įvesti adresą iš adresatų sąrašo arba žvaigždute pažymėtų vietų, arba pasirinkti tašką žemėlapyje, spauskite ◢ → parinktį.
4. Pasirinkite kelionės būdą ir spauskite **GAUTI KRYPTIS**.
   Maršrutas pažymėtas žemėlapyje. Pagal pasirinktą kelionės būdą, galite pamatyti daug maršrutų.
5. Baigę paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Išvalyti žemėlapį**.

Navigacija

Išmokite, kaip gauti balsu ištartas kryptis pasirinktu maršrutu.

- Navigacijos žemėlapiai, jūsų dabartinė vieta ir kiti navigacijos duomenys gali skirtis nuo faktinės vietos informacijos. Reikia būtinai atkreipti dėmesį į kelio sąlygas, eismą ir kitus veiksnius, kurie gali turėti įtakos vairavimui. Be to, vairuojant reikia vadovautis visais saugos įspėjimais ir taisyklėmis.
- Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

1 Programų sąraše pasirinkite **Navigacija**.

2 Kelionės tikslą įveskite šiais būdais:
- Kelionės tikslą nurodykite balsu.
- Kelionės tikslą įveskite virtualia klaviatūra.
- Pasirinkite kelionės tikslą iš adresatų adresų.
- Pasirinkite kelionės tikslą iš žvaigždute pažymėtų vietų.

3 Įdiekite reikiamą programinę įrangą ir tuomet naudokite navigacijos funkcijas.

Vietinis

Išmokite ieškoti įmonių ir pramogų vietų.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

1 Programų sąraše pasirinkite **Vietinis**.

2 Jeigu norite ieškoti įmonių ar pramogų vietų netoli konkrečios vietovės, pasirinkite tą vietovę → **Įvesti adresą**.

3 Pasirinkite kategoriją.
Prietaisas ieško netoliese esančių vietų, susijusių su šia kategorija.

4 Norėdami matyti informaciją apie norimą vietą, pasirinkite jos pavadinimą.

Galite pridėti daugiau kategorijų paspausdami parinkčių mygtuką ir pasirinkdami **Pridėti paiešką**.

„Google play“ parduotuvė

Jūsų prietaiso funkcijas galima praplėsti įdiegus papildomų programų. „Google play“ parduotuvė – tai greitas ir lengvas būdas įsigyti mobiliesiems įrenginiams skirtų programų.

- Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.
- Atsisiųstų programų naudotojo failus jūsų prietaisas išsaugos vidinėje atmintyje.

› Programos atsisiuntimas

1. Programų sąraše pasirinkite **„Google play“ parduotuvė**.
2. Ieškokite programos ir atsisiųskite ją į prietaisą.
   Pasibaigus atsisiuntimui, prietaisas automatiškai įdiegia programą.

› Programos šalinimas

1. Programų sąraše pasirinkite **„Google play“ parduotuvė**.
2. Paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Mano programos**.
3. Pasirinkite elementą.
4. Pasirinkite **Pašalinti** → **Gerai**.

„Samsung Apps“

Iš „Samsung Apps“ galima nesunkiai atsisiųsti daugybę įvairių programų bei prietaiso naujinimų. Įdiegus patobulintas programas iš „Samsung Apps“, prietaisas tampa dar išmanesnis. Išnagrinėkite siūlomas naudingas programas ir pagerinkite savo mobiliųjį gyvenimą.

1 Programų sąraše pasirinkite **„Samsung Apps“**.

2 Ieškokite ir atsisiųskite į prietaisą programas.

- Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.
- Išsamiau skaitykite *www.samsungapps.com* tinklalapyje arba „Samsung Apps“ informaciniame lapelyje.

„YouTube“

Išmokite peržiūrėti ir atsisiųsti filmukus per „YouTube™“ vaizdo įrašų bendrinimo paslaugą.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

› Vaizdo įrašo leidimas

1 Programų sąraše pasirinkite **YouTube**.

2 Pasirinkite vaizdo įrašą.

3 Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.

4 Valdykite atkūrimą šiais mygtukais:

Skaičius	Funkcija
1	Laikinai sustabdykite arba tęskite atkūrimą.
2	Tempdami juostą, nuskaitykite failą į priekį arba atbuline tvarka.
3	Peržiūrėkite vaizdo įrašo kokybę. Kai kuriuose vaizdo įrašuose šios funkcijos gali nebūti.
4	Pridėkite vaizdo įrašą prie savo grojaraščio.
5	Nusiųskite URL kitiems.
6	Ieškokite vaizdo įrašų.
7	Pasukite ekraną horizontaliai.

› Vaizdo įrašo įkėlimas

1 Programų sąraše pasirinkite **YouTube**.

2 Paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Prisijungti**.

3 Pasirinkite savo „Google“ paskyrą, jeigu ji yra susieta su „YouTube“. Arba galite pasirinkti **Pridėti paskyrą** ir nustatyti paskyrą, skirtą prisijungti prie „YouTube“.

4 Pasirinkite „Youtube“ logotipą, esantį ekrano viršuje, kairėje pusėje, tada pasirinkite savo „Google“ paskyrą (jei būtina).

5 Pasirinkite → vaizdo įrašas.

Jei vaizdo įrašą bandote įkelti pirmą kartą, pasirinkite vaizdo įrašams įkelti reikalingą tinklo rūšį.

6 Įveskite įkėlimo informaciją ir pasirinkite **Įkelti**.

Ryšys

USB ryšiai

Išmokite USB kabeliu prijungti savo prietaisą prie kompiuterio.

Neatjunkite USB kabelio nuo kompiuterio, kai prietaisas perduoda duomenis arba juos atidaro. Priešingu atveju galite prarasti duomenis arba sugadinti prietaisą.

Kad įranga kuo geriau veiktų, junkite USB kabelį tiesiai į kompiuterio USB lizdą. Per USB šakotuvą gali nepavykti perduoti duomenų.

› Prijungimas naudojantis „Samsung Kies“

Patikrinkite, ar „Samsung Kies“ programa įdiegta kompiuteryje. Programą galite atsisiųsti iš „Samsung“ svetainės.

„Samsung Kies“ veikia su kompiuterių „Windows“ ir „Macintosh“ operacinėmis sistemomis.

1. USB kabeliu prijunkite savo prietaisą prie kompiuterio.
   „Samsung Kies“ paleidžiama kompiuteryje automatiškai. Jeigu „Samsung Kies“ automatiškai nepaleidžiama, dukart spustelėkite „Samsung Kies“ piktogramą kompiuteryje.
2. Perkelkite failus iš prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai.
   Daugiau informacijos ieškokite „Samsung Kies“ programos žinyne.

› Jungimas su „Windows Media Player“ leistuvu

Patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegtas „Windows Media Player“ leistuvas.

1. USB kabeliu prijunkite savo prietaisą prie kompiuterio.
2. Atidarykite „Windows Media Player“ leistuvą ir sinchronizuokite muzikos failus.

› Medijos įrenginio prijungimas

Galite prijungti prietaisą prie kompiuterio ir atidaryti prietaise išsaugotus medijos failus.

1. USB kabeliu prijunkite savo prietaisą prie kompiuterio.
2. Norėdami atidaryti pranešimų skydelį, bakstelėkite ir patempkite žemyn indikatorių piktogramų sritį.
3. Pasirinkite **Prijungta kaip išorinis saugyklos įrenginys** → **Medijos įrenginys (MTP)**.
4. Perkelkite failus iš prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai.

› Fotoaparato prijungimas

Galite prijungti savo prietaisą prie kompiuterio kaip fotoaparatą ir atidaryti jame esančius failus.

Naudokite šį USB jungimo režimą, jeigu kompiuteris nepalaiko medijos perkėlimo protokolo (MTP) arba jame neįdiegta jūsų prietaiso USB tvarkyklė.

1. USB kabeliu prijunkite savo prietaisą prie kompiuterio.
2. Norėdami atidaryti pranešimų skydelį, bakstelėkite ir patempkite žemyn indikatorių piktogramų sritį.
3. Pasirinkite **Prijungta kaip išorinis saugyklos įrenginys** → **Fotokamera (PTP)**.
4. Perkelkite failus iš prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai.

„Wi-Fi“

Išmokite išnaudoti prietaiso belaidžio jungimosi prie tinklo galimybes, kad galėtumėte jį suaktyvinti ir prisijungti prie bet kurio belaidžio vietinio tinklo (WLAN), suderinamo su IEEE 802.11 standartais.

Prie interneto arba kitų tinklo prietaisų galite prisijungti bet kur, kur yra prieigos taškas arba belaidė saitvietė.

› „Wi-Fi“ funkcijos suaktyvinimas

Programų sąraše pasirinkite **Nustatymai**, tada tempkite **Wi-Fi** raktą į dešinę.

Fone suaktyvinta „Wi-Fi“ funkcija vartoja akumuliatoriaus energiją. Kad taupytumėte akumuliatoriaus energiją, šią funkciją suaktyvinkite, tik kai reikia.

› „Wi-Fi“ AP radimas ir suaktyvinimas

1. Programų sąraše pasirinkite **Nustatymai** → **Wi-Fi**. Prietaisas automatiškai ieško galimų „Wi-Fi“ AP.
2. Pasirinkite prieigos tašką.
3. Įveskite AP slaptažodį (jei reikia).
4. Pasirinkite **Jungtis**.

› „Wi-Fi“ AP pridėjimas rankiniu būdu

1. Programų sąraše pasirinkite **Nustatymai** → **Wi-Fi** → **Pridėti Wi-Fi tinklą**.
2. Įveskite AP SSID ir pasirinkite saugos tipą.
3. Nustatykite saugos parametrus pagal pasirinktą saugos tipą, tada pasirinkite **Išsaugoti**.

› Jungimasis prie „Wi-Fi“ AP naudojant apsaugotą sąranką

Prie apsaugoto AP galite jungtis WPS mygtuku arba WPS PIN. Norint jungtis šiuo būdu, belaidžio ryšio prieigos taške turi būti WPS mygtukas.

Jungimasis WPS mygtuku

1. Programų sąraše pasirinkite **Nustatymai** → **Wi-Fi**.
2. Pasirinkite prieigos tašką su WPS, tada spauskite **Rodyti išplėstines parinktis**.
3. Pasirinkite **WPS** išskleidžiamąjį meniu.
4. Pasirinkite **Naujienų mygtukas** → **Jungtis**.
5. Per 2 minutes paspauskite ant prieigos taško esantį WPS mygtuką.

Jungimasis WPS PIN

1. Programų sąraše pasirinkite **Nustatymai** → **Wi-Fi**.
2. Pasirinkite prieigos tašką su WPS, tada spauskite **Rodyti išplėstines parinktis**.
3. Pasirinkite **WPS** išskleidžiamąjį meniu.
4. Pasirinkite **Prieigos taško PIN**, jei norite nustatyti WPS PIN kodą, arba **Šio įrenginio PIN**, jei norite naudoti savo prietaiso WPS PIN kodą.
5. Pasirinkite **Jungtis**.
6. Prieigos taške paspauskite WPS mygtuką arba įveskite savo prietaiso PIN kodą.

› Pasirinkite nekintamus IP parametrus

1. Programų sąraše pasirinkite **Nustatymai** → **Wi-Fi**.
2. Pasirinkite AP → **Rodyti išplėstines parinktis**.
3. Pasirinkite **IP nustatymai** išskleidžiamąjį meniu.
4. Pasirinkite **Statiškas**.
5. Pakeiskite tinklo IP parametrus, pavyzdžiui, IP adresą, tinklų sietuvą, tinklo prievardžio ilgį, DNS.
6. Pasirinkite **Jungtis**.

› „Wi-Fi“ nustatymų tinkinimas

1. Programų sąraše pasirinkite **Nustatymai** → **Wi-Fi** → **Išsamiau**.
2. Pakeiskite šias funkcijas:

Parinktis	Funkcija
Tinklo pranešimas	Nustatykite, kad prietaisas praneštų, kai galima jungtis prie atviro „Wi-Fi“ prieigos taško.
Laukimo režimu laikyti Wi-Fi įjungtą	Nustatykite, ar laikyti įjungtą „Wi-Fi“ funkciją, prietaisui veikiant budėjimo režimu.
Patikrinti interneto ryšį	Nustatykite prietaisą patikrinti, ar galite jungtis prie interneto esamu prieigos tašku.
MAC adresas	Peržiūrėkite MAC adresą.
IP adresas	Peržiūrėkite IP adresą.

„Wi-Fi Direct“

Sužinokite, kaip naudoti „Wi-Fi Direct“ tiesioginio jungimosi funkciją ir sujungti du įrenginius per „Wi-Fi“ tinklą be prieigos taško.

› Prietaiso prijungimas prie kito įrenginio

1. Programų sąraše pasirinkite **Nustatymai** → **Daugiau nustatymų** → **Wi-Fi Direct**.
2. Tempkite **Wi-Fi Direct** raktą į dešinę.
3. Pasirinkite **Nuskait.**
4. Pasirinkite įrenginį.
   Kai kito įrenginio savininkas priims kvietimą prisijungti, siejimas bus baigtas.

Galite jungti savo prietaisą prie daugelio įrenginių ir siųsti duomenis, pasirinkę funkciją **Sudėtinis ryšys**.

› Duomenų siuntimas per „Wi-Fi“

1. Iš atitinkamos programos pasirinkite failą ar elementą.
2. Pasirinkite parinktį siųsti duomenis per „Wi-Fi“.

Parinkties pasirinkimo metodas gali skirtis priklausomai nuo duomenų tipo.

3. Ieškokite ir pasirinkite kitą įrenginį.

› Duomenų gavimas per „Wi-Fi“

Kai gausite duomenis, jie bus automatiškai išsaugoti jūsų įrenginyje. Gauti duomenys saugomi „ShareViaWiFi“ aplanke.

Mobilaus tinklo bendrinimas

Išmokite bendrinti su kitais įrenginiais savo prietaiso mobiliojo tinklo ryšį.

› Prietaiso mobiliojo ryšio tinklo bendrinimas per „Wi-Fi“

Išmokite naudoti savo prietaisą kaip kitų įrenginių belaidžio ryšio prieigos tašką.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

1 Programų sąraše pasirinkite **Nustatymai** → **Daugiau nustatymų** → **Siejimas ir nešioj. saitvietė** → **Mobilioji Wi-Fi saitvietė**.

2 Tempkite **Mobilioji Wi-Fi saitvietė** raktą į dešinę, kad suaktyvintumėte mobiliojo tinklo bendrinimą per „Wi-Fi“.

3 Norėdami konfigūruoti tinklo nustatymus, kad galėtumėte naudoti prietaisą kaip prieigos tašką, pasirinkite **Konfigūruoti**.

Parinktis	Funkcija
Tinklo SSID	Redaguokite prietaiso pavadinimą, kuris bus rodomas kitiems įrenginiams.
Slėpti mano įrenginį	Nustatykite prietaisą neleisti kitiems įrenginiams jį surasti.
Sauga	Pasirinkite saugos tipą.
Slaptažodis	Įveskite slaptažodį, kad prie jums suteikto mobiliojo tinklo ryšio neprisijungtų nepageidaujami naudotojai. Ši funkcija veikia tik įvedus saugos parinktį.
Rodyti slaptažodį	Nustatykite prietaisą rodyti slaptažodžius, kai juos įvedate.
Rodyti išplėstines parinktis	Pasirinkite transliavimo kanalą.

4 Pasirinkite **Išsaugoti**.

5 Kitame įrenginyje nurodykite savo prietaiso pavadinimą ir prisijunkite prie savo mobiliojo ryšio tinklo.

Galite apriboti mobiliojo tinklo bendrinimą nurodytiems įrenginiams. Spauskite **Leidž. įreng.**, sukurkite įrenginių sąrašą ir pasirinkite savo prietaiso prieigos taško pavadinimą, jei norite pakeisti bendrinimo režimą į **Tik leidžiami įrenginiai**.

› Dalinkitės savo prietaiso mobiliojo ryšio tinklu naudojant USB

1 USB kabeliu prijunkite savo prietaisą prie kompiuterio.

2 Programų sąraše pasirinkite **Nustatymai** → **Daugiau nustatymų** → **Siejimas ir nešioj. saitvietė**.

3 Norėdami suaktyvinti mobiliojo ryšio tinklo bendrinimą per USB, pasirinkite **USB jungiamas**.

Norėdami išjungti tinklo ryšio bendrinimą, nuimkite žymę nuo langelio greta **USB jungiamas**.

Bendrinimo būdas gali skirtis priklausomai nuo kompiuterio operacinės sistemos.

› Prietaiso mobiliojo ryšio tinklo bendrinimas per „Bluetooth“

1 Programų sąraše pasirinkite **Nustatymai** → **Daugiau nustatymų** → **Siejimas ir nešioj. saitvietė**.

2 Norėdami suaktyvinti mobiliojo ryšio tinklo bendrinimą per „Bluetooth“, pasirinkite **Bluetooth siejimas**.

3 Kitame įrenginyje raskite ir susiekite su kitu įrenginiu.

Įsitikinkite, kad suaktyvinote „Bluetooth“ funkciją ir matomumo nustatymą.

„Bluetooth“

Išmokite per „Bluetooth“ keistis duomenimis ar medijos failais su kitais įrenginiais.

- „Samsung“ nėra atsakinga už duomenų, siųstų ar gautų per „Bluetooth“, praradimą, perėmimą ar netinkamą jų panaudojimą.
- Visada užtikrinkite, kad dalinatės arba priimate duomenis iš patikimų ir saugių šaltinių. Jei tarp įrenginių yra kliūčių, veikimo atstumas gali būti mažesnis.
- Kai kurie įrenginiai, ypač nepatikrinti arba nepatvirtinti „Bluetooth SIG“, gali būti nesuderinami su jūsų prietaisu.
- „Bluetooth“ funkcijos nenaudokite neteisėtais tikslais (pvz., kurdami piratines failų kopijas arba neteisėtai naudodami ryšį komerciniais tikslais). „Samsung“ neprisiima atsakomybės dėl neteisėto „Bluetooth“ funkcijos naudojimo pasekmių.

› „Bluetooth“ funkcijos įjungimas

Programų sąraše pasirinkite **Nustatymai**, tada tempkite **Bluetooth** raktą į dešinę.

› Kito įrenginio radimas ir siejimas

1 Programų sąraše pasirinkite **Nustatymai** → **Bluetooth** → **Nuskait.**

2 Pasirinkite įrenginį.

3 Norėdami tarp dviejų įrenginių suderinti „Bluetooth“ PIN kodą, pasirinkite **Gerai**. Arba įveskite „Bluetooth“ PIN kodą ir pasirinkite **Gerai**.

Kai to kito įrenginio savininkas įves tą patį PIN kodą arba priims ryšį, siejimas bus baigtas. Tinkamai susietas įrenginys automatiškai ieškos prieinamų paslaugų.

Kai kurie prietaisai, ypač ausinės ar automobilinė laisvų rankų įranga, gali reikalauti „Bluetooth“ nustatyto PIN, pavyzdžiui, 0000. Jei prietaisai reikalauja PIN, turite jį įvesti.

› Duomenų siuntimas per „Bluetooth“

1 Iš atitinkamos programos pasirinkite failą ar elementą.

2 Pasirinkite duomenų siuntimo per „Bluetooth“ funkciją galimybę.

Parinkties pasirinkimo metodas gali skirtis priklausomai nuo duomenų tipo.

3 Ieškokite ir susiekite „Bluetooth“ įrenginį.

› Duomenų gavimas per „Bluetooth“

1 Programų sąraše pasirinkite **Nustatymai** → **Bluetooth** ir pažymėkite langelį prie savo prietaiso.

Norėdami pasirinkti laiko tarpą, kurį jūsų prietaisas būtų matomas, paspauskite parinkčių mygtuką ir spauskite **Baigėsi matomumo laikas**.

2 Norėdami suderinti „Bluetooth“ PIN kodą, pasirodžius raginimui, pasirinkite **Gerai** arba jį įveskite ir spauskite **Gerai** (jei reikia).

3 Norėdami patvirtinti ryšį tarp dviejų įrenginių, pasirinkite **Priimti**.

Gauti duomenys saugomi „Bluetooth“ aplanke. Gautas adresatas automatiškai įrašomas į telefonų knygos atmintį.

GPS

Jūsų įrenginyje yra globalios padėties nustatymo sistemos (GPS) imtuvas. Sužinokite, kaip suaktyvinti vietos paslaugas ir naudoti papildomas GPS funkcijas.

Kad gautumėte geresnius GPS signalus, nenaudokite savo prietaiso tokiomis sąlygomis:

- Tarp pastatų, tuneliuose, požeminėse perėjose ar pastatų viduje
- Blogomis oro sąlygomis
- Aukštos įtampos ar elektromagnetiniuose laukuose
- Automobilyje su apsaugine plėvele nuo saulės

Naudodami GPS funkcijas, nelieskite ir neuždenkite ranka ar kitokiais daiktais antenos.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

› Buvimo vietos nustatymo paslaugos įjungimas

Norėdami nustatyti savo buvimo vietą ir surasti ją žemėlapyje, turite suaktyvinti buvimo vietos nustatymo paslaugas.

1 Programų sąraše pasirinkite **Nustatymai** → **Vietos nustat. paslaugos**.

2 Pakeiskite šias funkcijas:

Parinktis	Funkcija
Naud. belaidžius tinklus	Paruoškite „Wi-Fi“ ir (arba) mobiliojo ryšio tinklus pageidaujamos vietos radimui. Naudojant belaidžio ryšio tinklus gali prireikti atlikti papildomus pakeitimus.
Naudoti GPS palydovus	Nustatykite prietaisą vietos radimui naudoti GPS palydovus.
Vietos ir Google paieška	nustatykite prietaisą naudoti esamą padėtį „Google“ paieškai ir kitoms „Google“ paslaugoms.

VPN jungtys

Išmokite sukurti virtualius privačius tinklus (VPN) ir saugiai prie jų jungtis internetu.

- Jūsų prietaise turėtų būti konfigūruota interneto prieiga. Jei prie interneto prisijungti nepavyko, reikia koreguoti jungtis. Jeigu nežinote, kokią informaciją įvesti, pasiteiraukite VPN administratoriaus.
- Norėdami naudotis šia funkcija, turite suaktyvinti ekrano užraktą.

› VPN profilio nustatymas

1 Programos sąraše pasirinkite **Nustatymai** → **Daugiau nustatymų** → **VPN** → **Pridėti VPN tinklą**.

2 Pakeiskite šias funkcijas:

Parinktis	Funkcija
Pavadinimas	Įveskite VPN serverio pavadinimą.
Tipas	Pasirinkite VPN tipą.
Serverio adresas	Įveskite VPN serverio IP adresą.
L2TP slapti duomenys	Įveskite L2TP slaptažodį.
IPSec identifikatorius	Įveskite naudotojo vardą.
IPsec iš anksto bendrinamas raktas	Įveskite iš anksto bendrinamą raktą.
IPSec naudotojo sertifikatas	Pasirinkite VPN serverio naudotojo sertifikatą, pagal kurį būtų galima jus identifikuoti. Sertifikatus galite įkelti iš VPN serverio arba atsisiųsti iš interneto.
IPSec CA sertifikatas	Pasirinkite VPN serverio sertifikatų įstaigos (CA) sertifikatą, pagal kurį būtų galima jus identifikuoti. Sertifikatus galite įkelti iš VPN serverio arba atsisiųsti iš interneto.

Parinktis	Funkcija
IPSec serverio sertifikatas	Pasirinkite serverio sertifikatą, pagal kurį VPN serveris galėtų jus identifikuoti. Sertifikatus galite įkelti iš VPN serverio arba atsisiųsti iš interneto.
PPP šifravimas (MPPE)	Prieš siųsdami duomenis į VPN serverį, nustatykite duomenų užšifravimą.
Rodyti išplėstines parinktis	Nustatykite išplėstinių tinklo nustatymų keitimą.

Pasirinkimo galimybės gali skirtis priklausomai nuo VPN tipo.

3 Baigę pasirinkite **Išsaugoti**.

› Prisijunkite prie privataus tinklo

1 Programos sąraše pasirinkite **Nustatymai** → **Daugiau nustatymų** → **VPN**.

2 Pasirinkite privatų tinklą.

3 Įveskite naudotojo vardą ir slaptažodį, tada pasirinkite **Jungtis**.

Įrankiai

Skaičiuoklė

Išmokite savo prietaisu atlikti skaičiavimo veiksmus.

› Skaičiavimo veiksmų atlikimas

1 Programų sąraše pasirinkite **Skaičiuoklė**.

2 Pagrindinius skaičiavimo veiksmus atlikite mygtukais ekrane.

Pasukite prietaisą, kad vaizdas būtų gulsčiai, norėdami naudoti mokslinį skaičiuotuvą. Jei pasukdami įrenginį neleidote pasisukti vaizdui, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Mokslinis skaičiuotuvas**.

› Skaičiavimų istorijos peržiūra

1 Programų sąraše pasirinkite **Skaičiuoklė**.

2 Atlikite skaičiavimo veiksmus.

3 Pasirinkite paslėpti skaičiuotuvo klaviatūrą. Atidaroma skaičiavimų istorija.

Laikrodis

Išmokite nustatyti ir kontroliuoti signalus ir pasaulio laikrodžius. Be to, galite naudoti chronometrą, atgalinio skaičiavimo laikmatį ir stalinį laikrodį.

› Žadintuvo nustatymas

1 Programų sąraše pasirinkite **Laikrodis** → **Žadintuvas**.

2 Pasirinkite **Sukurti signalą**.

3 Įveskite smulkesnę žadintuvo informaciją.
Tempkite **Sumanusis žadintuvas** raktą į dešinę, kad suaktyvintumėte imituojamus gamtos garsus prieš pasigirstant pagrindiniam signalui.

4 Baigę pasirinkite **Išsaugoti**.

Norėdami išjungti žadintuvą, pasirinkite laikrodžio piktogramą šalia žadintuvo. Norėdami ištrinti signalą, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Trinti**.

› Žadintuvo signalo sustabdymas

Kai skamba signalas:

- Jei norite sustabdyti žadintuvą, pasirinkite ✕ ir braukite pirštu už didžiojo rato ribų.
- Norėdami nutildyti žadintuvą atidėjimo laikotarpiui, pasirinkite zZ ir tempkite pirštu už didžiojo apskritimo.

› Pasaulio laikrodžio sukūrimas

1 Programų sąraše pasirinkite **Laikrodis** → **Pasaulio laikrodis** → **Pridėti miestą**.

2 Įveskite miesto pavadinimą arba pasirinkite jį iš miestų sąrašo.
- Jei norite pasirinkti miestą, kuriame šiuo metu esate, pasirinkite ⊙.

Norėdami laikrodžiams taikyti vasaros laiką, bakstelėkite ir palaikykite laikrodį tada pasirinkite **DST nustatymai**.

› Chronometro naudojimas

1 Programų sąraše pasirinkite **Laikrodis** → **Chronometras**.

2 Kad paleistumėte chronometrą, pasirinkite **Pradžia**.

3 Kad įrašytumėte etapo laikus, pasirinkite **Etapas**.

4 Baigę pasirinkite **Stabdyti**.

› Atgalinio skaičiavimo laikmačio naudojimas

1 Programų sąraše pasirinkite **Laikrodis** → **Laikmatis**.

2 Nustatykite atgalinės atskaitos trukmę.

3 Kad pradėtumėte skaičiuoti, pasirinkite **Pradžia**.

4 Jei norite sustabdyti žadintuvą, kai laikas baigsis, pasirinkite ✕ ir braukite pirštu už didžiojo rato ribų.

› Stalinio laikrodžio naudojimas

Stalinis laikrodis rodo esamą laiką, datą ir oro temperatūrą.

1 Programų sąraše pasirinkite **Laikrodis** → **Stalinis laikrodis**.

2 Jei stalinį laikrodį norite matyti visame ekrane, pasirinkite ⛶.

3 Paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Nustatymai**.

4 Pakeiskite šias funkcijas:

Parinktis	Funkcija
Slėpti būsenos juostą	Pasirinkite, ar norite rodyti, ar slėpti būsenos juostą.
Ekrano fonas	Pasirinkite stalinio laikrodžio fono vaizdą.
Laiko/kalend. rodymas	Nustatykite, kad būtų rodomas laikrodis arba kalendorius.
AccuWeather	Nustatykite, kad būtų rodoma dabartinės vietos oro temperatūra. Be to, galite pasirinkti temperatūros vienetus bei nustatyti stalinį laikrodį taip, kad jis informaciją apie orus atnaujintų automatiškai.
Ryškumas	sureguliuokite ekrano rodinio ryškumą.

Atsisiųsti elem.

Išmokite tvarkyti iš žiniatinklių ar el. pašto atsisiųstų failų žurnalus.

1 Programų sąraše pasirinkite **Atsisiųsti elem.**

2 Pasirinkite atsisiuntimo kategoriją.

3 Norėdami atidaryti atsisiųstą failą, pasirinkite žurnalą. Norėdami panaikinti žurnalą, pažymėkite langelį ir spauskite .

Mano failai

Išmokite atidaryti įvairių tipų failus, išsaugotus prietaise.

› Palaikomi failų formatai

Jūsų prietaisas palaiko šiuos failų formatus:

Tipas	Formatas
Vaizdas	bmp, gif, jpg, png
Vaizdo įrašas	3gp, mp4, mkv
Muzika	mp3, aac, 3ga, m4a, ogg
Garsas	wav, imy, midi, amr, awb
Kiti	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt, jad, jar

- Prietaiso programinė įranga gali nepalaikyti kai kurių failų formatų.
- Jei failo dydis viršija laisvą atmintį, atidarant failus gali įvykti klaida.

› Failo peržiūra

1. Programų sąraše pasirinkite **Mano failai**.
2. Pasirinkite katalogą.
   - Norėdami pereiti vienu katalogo lygiu atgal, pasirinkite .
   - Norėdami grįžti į pradžios katalogą, pasirinkite .
3. Pasirinkite failą.

Aplankų sąraše paspauskite parinkčių mygtuką, kad galėtumėte atidaryti šias parinktis:

- Norėdami sukurti aplankus failų tvarkymui, pasirinkite **Kurti aplanką**.
- Norėdami ištrinti pasirinktus failus ar aplankus, išrinkite **Trinti**.
- Jei norite ieškoti įrenginyje saugomų failų, pasirinkite **Ieškoti**.
- Norėdami pakeisti peržiūros režimą pasirinkite **Žiūrėti pagal**.
- Norėdami rūšiuoti failus arba aplankus, pasirinkite **Rūšiuoti pagal**.
- Norėdami nusiųsti failą kitiems arba jį bendrinti, pasirinkite **Bendrinti per**.
- Jei norite nukopijuoti ar perkelti failus ar aplankus į kitą failų aplanką, pasirinkite **Kopijuoti** arba **Perkelti**.
- Jei norite pakeisti failo ar aplanko pavadinimą, pasirinkite **Pervadinti**.
- Jei norite pakeisti failų tvarkytuvės nustatymus, pasirinkite **Nustat.**

Paieška

Išmokite ieškoti duomenų prietaise arba informacijos internete.

1 Programų sąraše pasirinkite **Paieška**.

2 Įveskite raktinį žodį.
Norėdami ieškoti duomenų balsu, pasirinkite ir ištarkite į įrenginio mikrofoną raktažodį.

3 Pasirinkite paieškos rezultatą.

SIM paslaugos

Galima naudoti įvairiausias papildomas paslaugas, kurias teikia paslaugų teikėjas. Priklausomai nuo SIM arba USIM kortelės, ši programa gali būti kitaip pažymėta. Programų sąraše pasirinkite **SIM paslaugos**.

Nustatymai

Nustatymų parinkčių atidarymas

1 Programų sąraše pasirinkite **Nustatymai**.

2 Pasirinkite nustatymo kategoriją ir parinktį.

Wi-Fi

Įjunkite „Wi-Fi“ funkciją jungtis prie „Wi-Fi“ AP ir junkitės prie interneto ar kitų tinklo įrenginių.

Bluetooth

Įjunkite „Bluetooth“ funkciją ir keiskitės informacija nedideliais atstumais.

Duomenų naudojimas

Nuolatos stebėkite, kiek nepanaudotos prietaiso atminties ir tinkinkite nustatymus, kad užimtų kuo mažiau atminties.

- **Mobilieji duomenys**: nustatykite, kad duomenų perdavimo ryšys būtų naudojamas bet kuriame mobiliajame tinkle.
- **Nustatyti mob. duom. apribojimą**: nustatykite mobiliųjų duomenų naudojimo apribojimą.
- **Duomenų naudojimo ciklas**: pakeiskite apribojimo ciklo nustatymus.

Jei norite pasinaudoti daugiau parinkčių, paspauskite parinkčių mygtuką.

- **Tarptinklinis duomenų siuntimas**: nustatykite, kad būtų galima naudoti duomenų ryšius, kai vyksta tarptinklinis duomenų siuntimas.
- **Apriboti fono duomenis**: nustatykite, jei norite išjungti sinchronizavimą fone, kai naudojatės mobiliuoju tinklu.
- **Rodyti Wi-Fi naudojimą**: nustatykite, kad būtų rodomas duomenų naudojimas per „Wi-Fi“.

Daugiau nustatymų

Keiskite nustatymus, kad galėtumėte reguliuoti ryšius su kitais įrenginiais ar tinklais.

› Lėktuvo režimas

Norėdami išjungti visas prietaiso belaides funkcijas, įjunkite lėktuvo režimą. Galite naudotis tik netinklo paslaugomis.

› Mobilieji tinklai

- **Naudoti paketinius duomenis**: nustatykite, kad duomenų perdavimo ryšys būtų naudojamas bet kuriame mobiliajame tinkle.
- **Tarptinklinis duomenų siuntimas**: nustatykite, kad būtų galima naudoti duomenų ryšius, kai vyksta tarptinklinis duomenų siuntimas.
- **Prieigos taškų pavadinimai**: pasirinkite mobiliojo ryšio tinklų prieigos taško pavadinimą (APN). Galte pridėti arba redaguoti APN. Norėdami iš naujo nustatyti APN parametrus į gamintojo numatytuosius, paspauskite parinkčių mygtuką ir pasirinkite **Nustatyti į numatytąjį**.
- **Tinklo režimas**: pasirinkite tinklo tipą. Pasirinkę 3G tinklą abiejų SIM kortelių tuo pačiu metu naudoti negalite.
- **Tinklo operatoriai**:
  - **Ieškoti tinklų**: ieškokite ir pasirinkite tinklą.
  - **Pažymėti automatiškai**: nustatykite prietaisą pasirinkti pirmą galimą tinklą.

› Siejimas ir nešioj. saitvietė

- **Mobilioji Wi-Fi saitvietė**: nustatykite, kad būtų galima naudoti prietaisą kaip kitų įrenginių belaidžio ryšio prieigos tašką.
- **USB jungiamas**: nustatykite, kad būtų galima naudoti prietaisą kaip belaidžio ryšio modemą, sujungdami per USB su kompiuteriu.

- **Bluetooth siejimas**: jei per „Bluetooth“ kompiuteryje norite naudotis mobiliuoju tinklu, suaktyvinkite „Bluetooth“ siejimo funkciją.
- **Pagalba**: peržiūrėkite informaciją apie tai, kaip naudotis siejimo funkcijomis.

› Wi-Fi Direct

įjunkite „Wi-Fi Direct“ tiesioginio jungimosi funkciją sujungti du įrenginius per „Wi-Fi“ tinklą be prieigos taško.

› VPN

Nustatykite ir tvarkykite virtualius privačius tinklus (VPN).

› Kies naudojant Wi-Fi

Prijunkite savo prietaisą prie „Samsung Kies“ per „Wi-Fi“.

SIM kortelės tvarkyklė

Norėdami reguliuoti tinklą ir įrenginio kortelės nustatymus, atidarykite ir pakeiskite nustatymus. ► 41 psl.

Garsas

Pakeiskite įvairių garsų savo prietaise nustatymus.

- **Garso profiliai**: pasirinkite profilį, kad jūsų įrenginys vibruotų arba nutildytumėte visus garsus, išskyrus medijos garsus ir žadintuvo skambėjimo tonus.
- **Garsumas**: nustatykite įvairių prietaiso signalų garsumą.

- **Skambėjimo tonas**:
  - **Įrenginio skambučio tonas**: pasirinkite įeinančių skambučių skambėjimo toną.
  - **Numatytieji pranešimai**: pasirinkite perspėjimo apie įvykius, tokius kaip gaunamos žinutės ir praleisti skambučiai, skambėjimo toną.
- **Įrenginio vibracija**: pridėkite arba pasirinkite vibravimo derinius.
- **Garsas ir vibravimas**: nustatykite, kad pranešdamas apie įeinančius skambučius įrenginys vibruotų ir grotų skambučio toną.
- **Klaviatūros tonai**: nustatykite prietaisą skleisti signalus, rinkiklio ekrane spaudžiant mygtukus.
- **Lietimo garsai**: nustatykite prietaisą skleisti garsus, kai pasirenkate programą ar parinktį.
- **Ekrano užrakto garsas**: nustatykite prietaisą skambėti, kai užrakinate ar atrakinate jutiklinį ekraną.

Ekranas

Pakeiskite nustatymus, kad galėtumėte valdyti prietaiso ekraną ir foninį apšvietimą.

- **Ryškumas**: sureguliuokite ekrano rodinio ryškumą.
- **Baigėsi ekrano laikas**: pasirinkite trukmę, kurią prietaisui laukti prieš išjungiant ekrano foninį apšvietimą.
- **Automatiškai pasukamas ekranas**: nustatykite automatinio pasukimo, kai pasukate prietaisą, sąsają.
- **Klaviat. fon.apšv. trukmė**: pasirinkite įrenginio laukimo prieš išjungiant jutiklinių mygtukų fono apšvietimą trukmę.
- **Šrifto stilius**: pakeiskite ekrane rodomo teksto šriftą.
- **Šrifto dydis**: pakeiskite programų elementų kūrimo ir rodymo šrifto dydį.
- **Rodyti akumul. įkrovos proc.**: nustatykite, kad būtų rodoma akumuliatoriaus įkrova.

Ekrano fonas

Pakeiskite ekrano fono nustatymus.

- **Pradžios ekranas**: pasirinkite pagrindinio ekrano fono vaizdą.
- **Užrakinimo ekranas**: pasirinkite užrakinto ekrano rodinio foną.
- **Pradžios ir užrakinimo ekranai**: pasirinkite pradžios ir užrakinto ekrano rodinio foną.

Saugykla

Peržiūrėkite atminties kortelių ir savo prietaiso atminties informaciją. Taip pat galite formatuoti atminties kortelę.

Formatavus atminties kortelę, visi atmintyje įrašyti duomenys bus negrąžinamai ištrinti.

Tikroji vidinės atminties talpa yra mažesnė nei nurodyta talpa, nes atminties dalį užima operacinė sistema ir numatytosios programos.

Akumuliatorius

Stebėkite, kiek akumuliatoriaus energijos suvartoja jūsų prietaisas.

Programų tvarkytklė

Peržiūrėkite ir tvarkykite savo įrenginio programas.

Paskyros ir sinchr.

Keiskite automatinio sinchronizavimo funkcijos nustatymus arba tvarkykite sinchronizavimo paskyras.

Vietos nustat. paslaugos

Pakeiskite vietos paslaugų nustatymus.

- **Naud. belaidžius tinklus**: paruoškite „Wi-Fi“ ir (arba) mobiliojo ryšio tinklus rasti norimą vietą.
- **Naudoti GPS palydovus**: nustatykite prietaisą vietos radimui naudoti GPS palydovus.
- **Vietos ir Google paieška**: nustatykite prietaisą naudoti esamą padėtį „Google“ paieškai ir kitoms „Google“ paslaugoms.

Sauga

Keiskite įrenginio ir SIM arba USIM kortelės apsaugos nustatymus.

- **Ekrano užraktas**: įjunkite ekrano užrakto funkciją.
- **Ekrano užrakinimo parinktys**:

Nustatymai taikomi tik nustačius užrakinimo brūkštelint parinktį.

- **Spartusis mygtukas**: nustatykite, kad užrakintame ekrane būtų rodomi programų trumpiniai ir galėtumėte juos redaguoti.
- **Laikrodis**: nustatykite laikrodžio rodymo vietą užblokuotame ekrane.
- **Dvigubas laikrodis**: nustatykite, kad užrakintame ekrane būtų rodomas dvigubas laikrodis.
- **Oras**: nustatykite prietaisą rodyti orų informaciją ir pakeisti orų rodinio nustatymus.
- **Pagalbos tekstas**: nustatykite, kad užrakintame ekrane būtų rodomas pagalbos tekstas.

- **Inf. apie savinin.**: įveskite informaciją apie save, kuri bus rodoma užrakinus ekraną.
- **Šifruoti įrenginį**: nustatykite slaptažodį ir užšifruokite įrenginyje saugomus duomenis. Kiekvieną kartą įjungdami prietaisą, turite įvesti slaptažodį.

Prieš įjungdami šį nustatymą, įkraukite akumuliatorių, kadangi duomenų šifravimas gali trukti ilgiau nei valandą.

- **Šifruoti išorinę SD kortelę**:
  - **Šifruoti išorinę SD kortelę**: nustatykite, kad įrašius failus atminties kortelėje jie būtų užšifruoti.
  - **Visas užšifravimas**: nustatykite, kad visi atminties kortelėje saugomi failai būtų užšifruoti.
  - **Pašalinti multimedijos failus**: nustatykite, kad būtų užšifruoti visi atminties kortelėje saugomi failai, išskyrus medijos failus.

Nustačius prietaisą į gamintojo numatytuosius parametrus, įjungus šį nustatymą, prietaisas negalės skaityti užšifruotų failų. Išjunkite nustatymą prieš nustatydami prietaisą iš naujo.

- **Nuotoliniai valdikliai**: nustatykite leisti internetu valdyti pamestą ar pavogtą prietaisą nuotoliniu būdu. Norėdami naudotis šia funkcija, turite prisijungti prie „Samsung“ ir „Google“ paskyrų.

- **Prid. pask.**: pridėti ar peržiūrėti „Samsung“ ar „Google“ paskyrą.
- **Naud. belaidžius tinklus**: nustatykite leisti rinkti vietos duomenis ir taip nustatyti pamesto ar pavogto prietaiso vietą per „Wi-Fi“ ir mobiliuosius tinklus.

- **SIM pakeitimo įspėjimas**: Įjunkite funkciją „rasti mano mobilųjį prietaisą.“
- **SamsungDive tinklalapis**: pasiekti „SamsungDive“ svetainę (*www.samsungdive.com*). „SamsungDive“ svetainėje galite stebėti ir valdyti pamestą ar pavogtą prietaisą.
- **Įdiekite SIM kortelės užraktą**:
  - **Užblokuoti SIM kortelę**: nustatykite prietaisą rakinti SIM arba USIM kortelę. Norint naudoti prietaisą su SIM arba UIM kortele, reikia įvesti PIN kodą.
  - **Pakeisti SIM kortelės PIN kodą**: pakeiskite PIN kodą, suteikiamą su SIM arba USIM kortele.
- **Paversti slaptažodį matomu**: nustatykite rodyti slaptažodžius, kai juos įvedate.
- **Įrenginio administratoriai**: peržiūrėkite administratorius, kuriuos esate patvirtinę savo prietaisui. Galite leisti prietaiso administratoriams taikyti prietaisui naujas nuostatas.
- **Nežinomi šaltiniai**: nustatykite prietaisą įdiegti programas, atsisiųstas iš bet kurio šaltinio. Nepasirinkus šios funkcijos, galima įdiegti tik iš „Google play“ parduotuvė atsisiųstas programas.
- **Patikimi kredencialai**: nustatykite naudoti sertifikatus ir duomenis, siekiant užtikrinti saugų programų naudojimą.
- **Įdiegti iš įrenginio saugyklos**: įdiekite vidinėje įrenginio atmintyje saugomus šifruotus sertifikatus.
- **Išvalyti kredencialus**: ištrinkite iš prietaiso duomenis ir iš naujo nustatykite slaptažodį.

Kalba ir įvestis

Pakeiskite kalbų ir teksto įvedimo nustatymus.

› Kalba

Pasirinkite ekrano rodinio kalbą.

› Numatytoji

Pasirinkite teksto įvesties metodą.

› Samsung klaviatūra

Jei norite pakeisti „Samsung“ klaviatūros nustatymus, pasirinkite .

- **Stačios klaviatūros tipai**: pasirinkite klaviatūros tipą.
- **Įvesties kalba**: pasirinkite įvesties kalbas, kurias norite naudoti su klaviatūra.
- **Nuspėjamasis tekstas**: suaktyvinkite XT9 režimą, kad galėtumėte nuspėti žodžius, paremtus įvesties ir rodomo žodžio pasiūlymais. Be to, galite pasirinkti žodžių numatymo nustatymus.
- **Nuolatinė įvestis**: nustatykite prietaisą, kad būtų galima įvesti tekstą braukiant per klaviatūrą.
- **Braukimas per klaviatūrą**: nustatykite pakeisti teksto įvesties režimus pirštu brūkštelėjus per klaviatūrą.
- **Rankraštis**: suaktyvinkite rankraščio režimą. Be to, galite pakeisti rankraščio režimo nustatymus, pavyzdžiui, atpažinimo laiką, rašiklio storį ar spalvą.
- **Balso įvestis**: įjunkite balso įvesties funkciją, kad galėtumėte įvesti tekstą balsu.
- **Aut. keitim. didž. raid.**: nustatykite automatiškai pradėti sakinį didžiąja raide.

- **Automatinis skyrybos ženklų naudojimas**: nustatykite įrenginį, kad reikiami skyrybos ženklai būtų įterpiami automatiškai.
- **Simbolių peržiūra**: nustatykite, kad įrenginys rodytų kiekvienos bakstelėjamos raidės peržiūros vaizdą.
- **Garsas bakst. klavišą**: nustatykite įrenginį, kad liečiant mygtukus būtų girdimas garsas.
- **Vadovas**: peržiūrėkite „Samsung“ klaviatūros naudojimo vadovą.
- **Nustatyti iš naujo**: atkurkite gamyklinius „Samsung“ klaviatūros numatytuosius nustatymus.

› „Google Voice“ rinkimas

Jei norite įvesti tekstą balsu, suaktyvinkite „Google“ balso įvesties funkciją. Jei norite pakeisti balso įvesties nustatymus, pasirinkite .

- **Pasirinkite įvesties kalbas**: pasirinkite „Google“ balso atpažinimo įvesties kalbas.
- **Blokuoti įžeidžiančius žodžius**: nustatykite, kad per įvestį balsu įrenginys neatpažintų įžeidžiančių žodžių.

› Paieška balsu

Toliau nurodytomis parinktimis galima naudotis su „Google“ balso atpažinimo funkcija:

- **Kalba**: pasirinkite balso „Google“ atpažinimo kalbą.
- **Saugi paieška**: pasirinkite, kokiu lygiu filtruoti balso atpažinimo rezultatuose esantį nereikalingą tekstą ir vaizdus.
- **Blokuoti įžeidžiačius žodžius**: nustatykit slėpti įžeidžiamus žodžius iš balso atpažinimo rezultatų.

› Teksto įgarsinimo išvestis

- **Pageidaujamas TTS modulis**: pasirinkite kalbos sintetinimo modulį. Norėdami pakeisti kalbos sintetinimo modulių nustatymus, pasirinkite ⚙.
- **Kalbėjimo sparta**: pasirinkite teksto įgarsinimo funkcijos spartą.
- **Klausykite pavyzdžio**: klausykite balsu skaitomo teksto kaip pavyzdžio.
- **Vairavimo režimas**: įjunkite vairavimo režimą, kad prietaisas perskaitytų žodinius įeinančių skambučių ar žinučių, taip pat įvykių informacijos pranešimus.

› Rodyklės greitis

Sureguliuokite prie įrenginio prijungtos pelės žymeklio arba jutiklinės planšetės greitį.

Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo

Pakeiskite parametrų ir duomenų tvarkymo nustatymus.

- **Kurti atsar. duom. kopiją**: nustatykite, kad būtų sukurtos atsarginės jūsų nuostatų ir programų duomenų kopijos „Google“ serveryje.
- **Atsarginė paskyros kopija**: nustatykite arba redaguokite „Google“ atsarginio kopijavimo paskyrą.
- **Automatinis atkūrimas**: nustatykite atkurti parametrų ir programų duomenis, kai reikia perdiegti programą.
- **Gamintojo duomenų atkūrimas**: atstatykite parametrus į gamintojo numatytuosius ir ištrinkite savo duomenis.

Data ir laikas

Pakeiskite nustatymus, kad galėtumėte valdyti laiko ir datos pateikimą prietaise.

Visiškai išsikrovus akumuliatoriui, arba jį išėmus iš prietaiso, data ir laikas bus atstatyti.

- **Automatinė data ir laikas**: nustatykite prietaisą gauti laiko informaciją iš tinklo bei automatiškai atnaujinti laiką ir datą.
- **Nustatyti datą**: šiandienos data nustatoma rankiniu būdu.
- **Nustatyti laiką**: šiandienos laikas nustatomas rankiniu būdu.
- **Automatinė laiko juosta**: nustatykite, kad esant skirtingose laiko juostose informacija apie jas būtų gaunama iš tinklo.
- **Pažymėti laiko juostą**: pasirinkite laiko juostą:
- **24 val. laiko formatas**: nustatykite rodyti laiką 24 arba 12 valandų formatu.
- **Pažymėti datos formatą**: pasirinkite datos formatą.

Pasiekiamumas

Pasiekiamumo paslaugos yra specialios prietaiso savybės, skirtos asmenims fizinėmis negaliomis. Pakeiskite šiuos nustatymus, kad pagerintumėte prietaiso sąsajos ir funkcijų pasiekiamumą.

- **Automatiškai pasukamas ekranas**: nustatykite automatinio pasukimo, kai pasukate prietaisą, sąsają.
- **Sakykite slaptažodžius**: nustatykite įrenginį, kad jis slaptažodžius, kuriuos įvedate naudodami „TalkBack“, perskaitytų balsu.

- **Atsiliepimas / pokalbio pabaiga**:
  - **Atsiliepimo mygtukas**: nustatykite, kad į skambučius būtų galima atsiliepti spaudžiant pradžios mygtuką.
  - **Pok. baig. jj./išj. mygt.**: nustatykite prietaisą pabaigti pokalbį, paspaudus jj./išj. mygtuką.
- **Pasiekiamumo trumpinys**: pridėkite pasiekiamumo nustatymų, kurie bus parodyti paspaudus ir palaikius maitinimo mygtuką, trumpinį.
- **Baigėsi ekrano laikas**: pasirinkite trukmę, kurią prietaisui laukti prieš išjungiant ekrano foninį apšvietimą.
- **TalkBack**: suaktyvinkite „TalkBack“, kuri leidžia naudotis balso funkcijomis.
- **Įdiegti žiniatinklio scenarijus**: nustatykite, kad programos įdiegtų žiniatinklio scenarijus, kad jų žiniatinklio turinys taptų prieinamesnis.
- **Šrifto dydis**: pakeiskite programų elementų kūrimo ir rodymo šrifto dydį.
- **Monogarsas**: klausydamiesi garso įrašo viena ausine, įjunkite monofoninį režimą.
- **Išjungti visus garsus**: išjunkite visus įrenginio garsus.
- **Bakstelėkite ir palaikykite, kad atidėtumėte**: nustatykite ekrano bakstelėjimo ir laikymo atpažinimo trukmę.

Kūrėjų parinktys

Keiskite programų kūrimo nustatymus.

- **USB derinimas**: įjunkite USB derinimo režimą, kad galėtumėte USB kabeliu prijungti savo prietaisą prie kompiuterio.
- **Kūrimo įrenginio ID**: peržiūrėkite įrenginio kūrimo ID.
- **Leisti menamas vietoves**: leiskite, kad menamų vietovių ir paslaugų informacija galėtų būti siunčiama į vietų tvarkyklę patikrinti.

- **Darbalaukio atsarginės kopijos slaptažodis**: nustatykite, kad atsarginiai duomenys būtų saugomi slaptažodžiu.
- **Griežtasis režimas**: nustatykite, kad įrenginio ekranas blyksėtų, kai programos atlieka ilgas operacijas.
- **Rodyti rodyklės vietą**: nustatykite, kad jums palietus ekraną, būtų rodomos žymeklio koordinatės ir pėdsakai.
- **Rodyti palietimus**: nustatykite, kad jums palietus ekraną, būtų rodomas žymeklis.
- **Rodyt ekrano naujinimus**: nustatykite, kad atnaujinamos ekrano vietos blyksėtų.
- **Rodyti CPU naudojimą**: nustatykite, kad būtų rodomi visi aktyvūs procesai.
- **Įjungti GPU vaizdų gener.**: jei norite pagerinti grafinį atkūrimą, pasirinkite 2D grafikos spartintuvo nustatymą.
- **Animacijų lygis lange**: pasirinkite iškylančiųjų langų atidarymo ir uždarymo greitį.
- **Perėjimo animacijų lygis**: pasirinkite perjungimo iš vieno ekrano į kitą greitį.
- **Nesaugoti veiksmų**: nustatykite, kad paleidus naują programą veikianti programa būtų uždaryta.
- **Apriboti foninius procesus**: nustatykite, kad būtų apribotas fone veikiančių procesų skaičius.
- **Rodyti visus ANR**: nustatykite, kad įrenginys jus įspėtų apie nereaguojančias programas, kurios paleistos fone.

Apie įrenginį

Peržiūrėkite informaciją apie savo prietaisą: jo modelio numerį bei versiją.

Galite atsisiųsti ir įdiegti mikroprogramos naujinimą, pasitelkę „mikroprograma oru“ (FOTA) paslaugą. Norėdami patikrinti mikroprogramos informaciją, pasirinkite **Programinės įrangos naujinys** → **Atnaujinti**.

Trikčių diagnostika

Įjungus arba naudojant prietaisą jis reikalauja įvesti vieną iš pateiktų kodų:

Kodas	Mėginkite išspręsti šią problemą tokiu būdu:
Slaptažodis	Įjungus prietaiso užrakto funkciją, jums reikės prietaisui nustatyti slaptažodį.
PIN kodas	Įjungus prietaisą pirmą kartą arba tada, kai įjungtas PIN kodo reikalavimas, turite įvesti su SIM arba USIM kortele jums pateiktą PIN. Šią funkciją galite išjungti, pasitelkę **Užblokuoti SIM kortelę**.
PUK	Paprastai jūsų SIM arba USIM kortelė užblokuojama tada, kai kelis kartus neteisingai įvedate PIN kodą. Turite įvesti PUK kodą, gautą iš savo ryšio teikėjo.
PIN2 kodas	Kai prieinate meniu, kuriam reikia įvesti PIN2, turite įvesti su SIM arba USIM kortele pateiktą PIN2. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į operatorių.

Jūsų įrenginys rodo tinklo ir paslaugos klaidų pranešimus

- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni arba ryšys prastas, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.
- Negalėsite naudotis kai kuriomis funkcijomis, jei jų neužsisakėte iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Jutiklinis ekranas reaguoja lėtai arba netinkamai

- Jei jūsų prietaiso jutiklinis ekranas neveikia tinkamai, išbandykite, kas pateikta toliau:
- Nuplėškite bet kokias apsaugines jutiklinio ekrano plėveles. Apsauginės plėvelės gali trukdyti prietaisui atpažinti įvestis ir nėra rekomenduojamos prietaisams su jutikliniais ekranais.
- Įsitikinkite, kad liečiant jutiklinį ekraną jūsų rankos yra švarios ir sausos.
- Kad pašalintumėte laikinus programinės įrangos trukdžius, iš naujo įjunkite prietaisą.
- Patikrinkite, ar prietaise įdiegta naujausia programinės įrangos versija.
- Jeigu jutiklinis ekranas subraižytas ar pažeistas, pristatykite prietaisą į „Samsung“ techninio aptarnavimo centrą.

Jūsų įrenginys nustojo veikti arba įvyko visuotinių klaidų

Jei jūsų prietaisas užstringa ar pakimba, gali reikėti uždaryti programas arba atnaujinti prietaiso nustatymus, kad funkcijos vėl veiktų. Jeigu prietaisas reaguoja į komandas, o programa užstringa, uždarykite ją užduočių valdikliu. Jei užstringa prietaiso operacinė sistema ir prietaisas nereaguoja į įprastus paspaudimus, 8-10 sek. palaikykite nuspaustą įj./išj. mygtuką.

Jeigu problema išlieka, nustatykite iš naujo gamyklinius parametrus. Pradžios ekrane atverkite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo** → **Gamintojo duomenų atkūrimas** → **Nust.įr. iš naujo** → **Trinti viską**.

Skambučiai atmetami

Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni ar silpnas ryšys, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.

Nesujungiama išeinančių skambučių

- Įsitikinkite, kad paspaudėte rinkimo mygtuką.
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu, kuriuo skambinate.

Nesujungiama įeinančių skambučių

- Įsitikinkite, kad prietaisas įjungtas.
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu, kuriuo skambinama.

Kalbant kiti jūsų negali girdėti

- Patikrinkite, ar neuždengėte telefone integruoto mikrofono.
- Patikrinkite, ar mikrofonas yra pakankamai arti jūsų burnos.
- Jei naudojate ausines, patikrinkite, ar jos tinkamai prijungtos.

Garso kokybė prasta

- Patikrinkite, ar neuždengta vidinė prietaiso antena.
- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni arba ryšys prastas, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.

Kai skambinama per adresinę, skambučiai nesujungiami

- Patikrinkite, ar adresatų sąraše nurodytas teisingas numeris.
- Jei reikia, įrašykite šį numerį iš naujo ir jį išsaugokite.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių adresato telefono numeriu.

Įrenginys pyptelės ir bus rodoma išsikrovusio akumuliatoriaus piktograma

Jūsų akumuliatorius beveik išsekęs. Įkraukite ar pakeiskite akumuliatorių ir toliau naudokitės prietaisu.

Akumuliatorius pilnai neįkraunamas arba prietaisas pats išsijungia

- Gali būti, kad akumuliatoriaus kontaktai yra nešvarūs. Švariu minkštu audiniu nuvalykite auksinės spalvos kontaktus ir vėl bandykite krauti akumuliatorių.
- Jei akumuliatoriaus įkrauti nepavyksta, atiduokite jį perdirbti ir įsigykite naują (išmeskite tinkamai pagal vietos taisykles).

Palietus juntama, kad prietaisas įkaitęs

Naudojant programas, kurios vartoja daugiau energijos arba naudojant programas ilgą laiką, prietaisas gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų prietaiso naudojimo ar darbo laiko.

Paleidžiant fotoaparatą išmetami klaidų pranešimai

Prietaise turi būti pakankamai atminties ir akumuliatoriaus energijos, kad būtų galima naudoti fotoaparato programą. Jeigu gaunate klaidų pranešimus paleisdami fotoaparatą, išbandykite, kas pateikta toliau:

- Įkraukite akumuliatorių ar pakeiskite pilnai įkrautu.
- Atlaisvinkite šiek tiek atminties perkeldami failus į kompiuterį arba ištrindami juos prietaise.
- Iš naujo paleiskite prietaisą. Jei ir išbandžius pateiktus patarimus kyla problemų dėl fotoaparato programos, kreipkitės į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

Paleidžiant FM radiją išmetami klaidų pranešimai

Prietaise įdiegta FM radijo programa naudoja ausinių kabelį kaip anteną. Jei ausinės neprijungtos, FM radijas negalės pasiekti radijo stočių. Prieš jungdami FM radiją įsitikinkite, kad ausinės tinkamai prijungtos. Tada ieškokite prieinamų radijo stočių ir išsaugokite jų dažnius.

Jeigu net atlikę šiuos veiksmus negalite naudotis FM radiju, pabandykite pasiekti radijo stotis kitu radijo imtuvu. Jeigu kitu imtuvu pasiekiate radijo stotis, gali būti, kad prietaisą reikės pataisyti. Susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.

Atidarant failus metami klaidų pranešimai

Dėl tam tikrų priežasčių kai kurių muzikos failų prietaise negalima paleisti. Jeigu atidarydami prietaise muzikos failus matote klaidų pranešimus, išbandykite, kas pateikta toliau:

- Atlaisvinkite šiek tiek atminties perkeldami failus į kompiuterį arba ištrindami juos prietaise.
- Įsitikinkite, kad muzikos failai nėra apsaugoti Skaitmeninių teisių valdymu (DRM). Jeigu failas apsaugotas DRM, įsitikinkite, kad turite atitinkamą failo paleidimo licenciją arba raktą.
- Įsitikinkite, kad prietaisas palaiko failo tipą.

Neaptinkamas kitas „Bluetooth“ prietaisas

- Įsitikinkite, kad „Bluetooth“ funkcija jūsų prietaise įjungta.
- Įsitikinkite, kad to prietaiso, prie kurio norite jungtis, „Bluetooth“ funkcija taip pat įjungta (jei reikia).
- Įsitikinkite, kad atstumas tarp jūsų ir kito „Bluetooth“ yra ne didesnis nei maksimalus leistinas „Bluetooth“ atstumas (10 metrų).

Jeigu ir naudodamiesi aukščiau pateiktais patarimais neišsprendžiate problemos, susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.

Prijungus prietaisą prie kompiuterio nepavyksta nustatyti ryšio

- Pasitikslinkite, ar jūsų USB kabelis suderinamas su prietaisu.
- Patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegtos ir atnaujintos tinkamos tvarkyklės.
- Jei naudojate „Windows XP“, pasirūpinkite, kad jūsų kompiuteryje būtų įdiegta „Windows XP Service Pack 3“ arba naujesnė versija.
- Pasirūpinkite, kad jūsų kompiuteryje būtų įdiegta „Samsung Kies 2.0“ arba „Windows Media Player 10“, arba naujesnė versija.

Rodyklė

adresatų
- grupių sukūrimas 88
- importavimas/eksportavimas 90
- kopijavimas/perkėlimas 89
- kūrimas 87
- radimas 87
- sparčiojo rinkimo nustatymas 88

akumuliatoriaus
- įdėjimas 14
- įkrovimas 17

atminties kortelės
- formatavimas 22
- įdėjimas 21
- išėmimas 22

automatinis atmetimas 50

Bluetooth 116

chronometras 123

ekranas
- ekrano fonas 37
- kalbos pasirinkimas 35
- nustatymai 131
- ryškumas 37
- šrifto stilius 37

failų tvarkytuvė 125

FDN režimas 51

FM radijas 84

fotoaparatas
- fotoaparato nustatymų keitimas 69
- fotografavimas 66
- vaizdo įrašų įrašymas 71
- vaizdo kameros nustatymų keitimas 73

galerijos 77

garso
- lietimo tonas 36
- nustatymai 130
- prietaiso garsumas 36
- skambučio skambėjimo tonas 36

„Google Latitude“ 100

„Google Mail“ 59

„Google Maps“ 101

„Google play“ parduotuvė 104

„Google Talk“ 63

indikacinės piktogramos 28

internetas 96

išpakavimas 10

jutiklinio ekrano
- naudojimas 24
- užrakinimas/atrakinimas 27

kelių asmenų pokalbis (konferencinis pokalbis) 49
laikmatis 124
lietimo tonas 36
muzikos leistuvo 79
nuotraukos
fotografavimas 66
peržiūra 77
nustatymai 128
pagrindinės funkcijos 13
pagrindinis ekranas
elementų pašalinimas 30
elementų perkėlimas 30
pranešimų skydelis 29
skydelių panaikinimas 31
skydelių pridėjimas 31
valdikliai 32
pasaulio laikrodis 123
prietaiso užrakinimas 38
programos
daugiaprogramis režimas 35
išdiegimas 34
paleidimas 33
tvarkymas 34
uždarymas 35
rasti mano mobilųjį prietaisą 40
ryšys
Bluetooth 116
GPS ryšiai 118
mobiliojo ryšio tinklo bendrinimas 114
USB ryšiai 108
VPN jungčių 119
Wi-Fi 110
„Samsung Apps“ 105
siejimas
per „Bluetooth“ 115
per USB 115
per „Wi-Fi“ 114
signalų 122
SIM-kaardi haldur 130
SIM/USIM kortelė
įdėjimas 15
užrakinimas 39
skambučiai
atmetimas 47
draudimas 52
įeinančių skambučių parinktys 49
kelių asmenų pokalbis (konferencinis pokalbis) 49
laukiantys 53
persiuntimas 52
skambinimas 46
skambinimas į užsienį 47
spartusis numerių rinkimas 88
žurnalų peržiūra 53

teksto įvedimas
kopijavimas ir įklijavimas 45
„Samsung“ klaviatūra 44
tylusis režimas 36
USB ryšiai
kaip belaidis modemas 115
kaip fotoaparato įrenginys 109
kaip medijos įrenginys 109
su „Samsung Kies“ 108
su „Windows Media Player 108
vaizdo įrašų
įkėlimas į „YouTube“ 107
įrašymas 71
leidimas 75, 78
vaizdo įrašų leistuvas 74
VPN jungčių 119
Wi-Fi 110
„YouTube“ 105
žemėlapiai
artimiausių vietų paieška 103
bendrinimo vietos 100
gretimų vietų paieška 101
krypčių nurodymas 102
navigacijos naudojimas 102
žiniatinklio naršyklė 96
žinutės
balso pašto atidarymas 58
el. laiško peržiūra 61
„Google Mail“ peržiūra 59
„Google Mail“ siuntimas 59
multimedijos peržiūra 58
siunčiant el. Paštu 61
siunčiant multimediją 57
siunčiant tekstą 57
teksto peržiūra 58
žurnalų peržiūra 53